




Ages 4+  
651724E5C  
ADULT SUPERVISION REQUIRED


**CONTENTS**

- 1 Inflatable Chair
- 1 Repair Patch

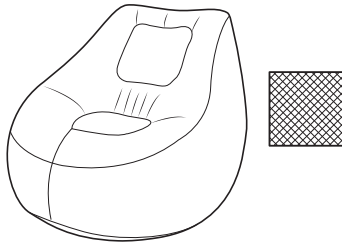


**ADULT INFLATION REQUIRED**

- Use the two plugs on the bottom of the chair to inflate the unit until it is firm, but not overfilled with air.
- Close the plug caps after inflating to keep air in. Then, push them in so they are flush with the chair.
- To deflate the chair, pull out the plugs, open the caps, and apply pressure to the chair until no air is left in the unit.
- Do not sit on the chair while deflating.

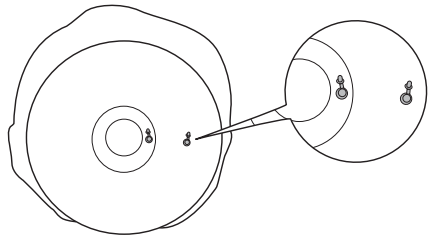

**REPAIR PATCH INSTRUCTIONS**

**WARNING: NOT A TOY. ADULT USE ONLY.**  
Repair Patch. Keep away from children.

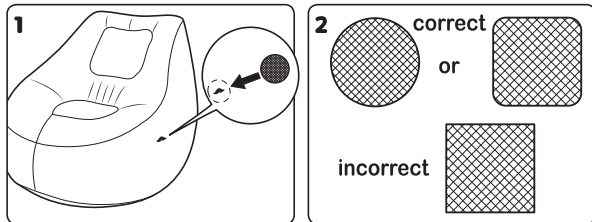

**WARNING:** Repair patch must be applied by an adult only. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

**REPAIR PATCH INSTRUCTIONS**

1. Deflate the item, clean the area and allow it to dry thoroughly.
2. Cut a portion of the patch to the size needed and round the corners. (See Fig. 1 & 2).
3. Remove the adhesive backing from the patch material, position the patch over the damaged area, and smooth out any bubbles.
4. Allow it to sit for 30 minutes before re-inflating.

**IMPORTANT INFORMATION**

**WARNING:** Keep away from fire. Do not place near fires or other sources of heat such as radiators, open or electric fires. This is not a life saving device. Do not leave child unattended while device is in use.


- RECOMMENDED MAXIMUM WEIGHT: 154lbs. (70kg)
- Adult inflation / deflation required.
- Do not over-inflate. The product should be firm, but not hard.
- Only use this product on level surfaces, free from obstruction.
- This is not an aquatic toy. Do not use in water.
- Not designed or intended for use in play.
- Wipe clean with a damp cloth.



Âge 4+  
651724E5C  
UN ADULTE  
DOIT EFFECTUER LA SURVEILLANCE


**CONTENU**

- 1 fauteuil gonflable
- 1 rustine

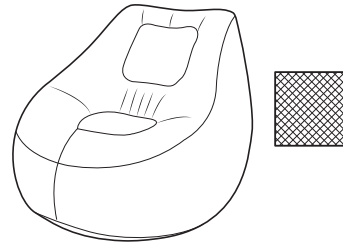


**UN ADULTE DOIT EFFECTUER LE GONFLAGE**

- Utilisez les deux prises d'air sous le fauteuil pour le gonfler jusqu'à ce qu'il soit ferme, sans trop le gonfler.
- Remettez les capuchons en place sur les prises d'air après avoir gonflé le fauteuil pour l'empêcher de se dégonfler. Enfoncez-les pour qu'ils soient à égalité avec le fauteuil.
- Pour dégonfler le fauteuil, sortez les prises d'air, ouvrez les capuchons et exercez une pression sur le fauteuil jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'air à l'intérieur.
- Ne vous asseyez pas sur le fauteuil lors du dégonflage.

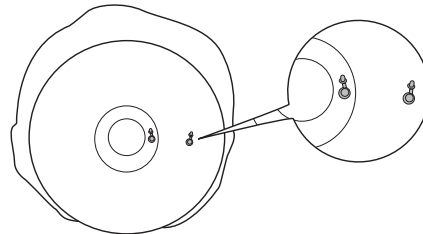

**MODE D'EMPLOI DE LA RUSTINE**

**ATTENTION : CECI N'EST PAS UN JOUET. SEUL UN ADULTE DOIT L'UTILISER.**  
Rustine. Gardez hors de la portée des enfants.

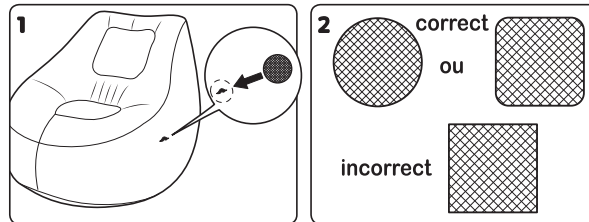

**ATTENTION :** La rustine doit être appliquée uniquement par un adulte. GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

**MODE D'EMPLOI DE LA RUSTINE**

1. Dégonfliez l'article, nettoyez la zone à réparer et laissez-la sécher complètement.
2. Coupez une partie de la rustine à la taille requise et arrondissez les coins. (Voyez les fig. 1 et 2).
3. Retirez le papier collant de la rustine, positionnez la pièce sur la zone abîmée et faites sortir toutes les bulles d'air en lissant la pièce.
4. Laissez reposer pendant 30 minutes avant de gonfler à nouveau.

**INFORMATIONS IMPORTANTES**

**ATTENTION :** Gardez éloigné du feu. Ne le mettez pas près d'un feu ou d'autres sources de chaleur, comme des radiateurs, des feux extérieurs ou électriques. Ceci n'est pas un appareil de sauvetage. Ne laissez pas l'enfant sans surveillance lors de l'utilisation du produit.


- POIDS MAXIMAL RECOMMANDÉ : 70 kg (154 lb)
- Un adulte doit effectuer le gonflage/dégonflage.
- Ne le gonfler pas trop. Le produit doit être ferme et non dur.
- Utilisez uniquement ce produit sur des surfaces planes, exemptes d'obstruction.
- Ceci n'est pas un jouet aquatique. Ne l'utilisez pas dans l'eau.
- Non conçu ni destiné à l'utilisation durant le jeu.
- Essayez-le avec un linge humide.



Edades 4+  
651724E5C  
REQUIERE SUPERVISIÓN ADULTA


**CONTENIDO**

- 1 sillón inflable
- 1 parche

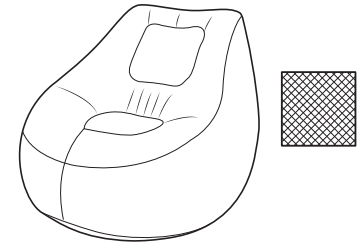


**DEBE SER INFLADO POR UN ADULTO**

- Utiliza las dos válvulas de la parte inferior del sillón para inflarlo hasta que esté firme, sin inflarlo excesivamente.
- Cierra los tapones de las válvulas para contener el aire y empuja las válvulas hacia dentro hasta empujarlas por completo en el sillón.
- Para desinflar el sillón, tira de las válvulas hacia fuera, abre los tapones de las válvulas y estruja el sillón para expulsar todo el aire.
- No te sientes en el sillón cuando se esté desinflando.

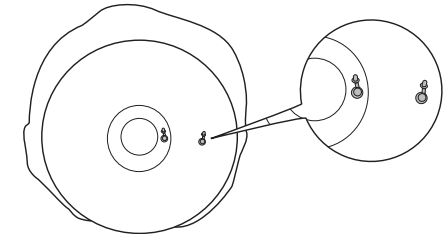

**INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN USANDO EL PARCHÉ**

**ADVERTENCIA: NO ES UN JUGUETE. A USAR EXCLUSIVAMENTE POR ADULTOS.**  
Parche. Mantén fuera del alcance de los niños.

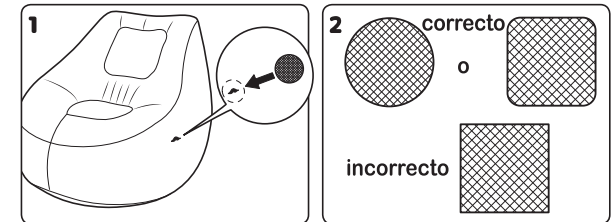

**ADVERTENCIA:** El parche solo debe ser colocado por un adulto. MANTÉN FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN CON EL PARCHÉ**

1. Desinfla el artículo, limpia el área dañada y espera a que se seque bien.
2. Corta una porción del parche al tamaño adecuado y recorta las esquinas en forma redondeada (ver imágenes 1 y 2).
3. Quita la tira de papel del dorso del parche, pega el parche sobre el área dañada y quita cualquier burbuja que haya quedado atrapada.
4. Deja secar durante 30 minutos antes de volver a inflarlo.

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

**ADVERTENCIA:** Mantén alejado del fuego. No lo coloques cerca de fuegos u otras fuentes de calor, tales como fuegos al aire libre, chimeneas eléctricas o radiadores. No es un salvavidas. No dejes al niño desatendido cuando se esté utilizando este producto.


- PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 70 kg (154 lb)
- Requiere a un adulto para inflarlo y desinflarlo.
- No lo inflas por encima de lo normal. El producto debe quedar firme, pero no duro.
- Utiliza este producto solamente en superficies niveladas y sin obstrucciones.
- No es un juguete acuático. No lo utilices en el agua.
- No está diseñado o concebido para usarse como un juguete.
- Limpialo con un paño húmedo.



ALTER: 4+  
651724E5C  
BEAUFICHTIGUNG  
DURCH EINEN ERWACHSENEN


## INHALT

- 1 LUFTSESSEL
- 1 REPARATURFLICKEN

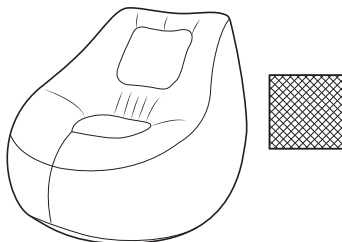


## AUFPUMPEN DURCH EINEN ERWACHSENEN

- Sessel durch die beiden Stöpsel an der Unterseite aufpumpen. Er sollte prall mit Luft gefüllt sein, aber nicht zu sehr aufgeblasen.
- Stöpsel nach dem Aufpumpen wieder schließen und nach innen drücken, so dass sie bündig mit der Oberfläche sitzen.
- Zum Ablassen der Luft musst du die Stöpsel herausziehen, die Kappen öffnen und so lange Druck auf den Sessel ausüben, bis alle Luft entwichen ist.
- Beim Ablassen der Luft nicht auf den Sessel setzen.

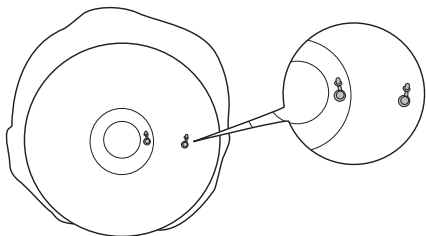

## ANLEITUNG REPARATURFLICKEN

**ACHTUNG: DIES IST KEIN SPIELZEUG. NUR VON ERWACHSENEN ZU VERWENDEN.**  
Reparaturflicken. Von Kindern fernhalten.

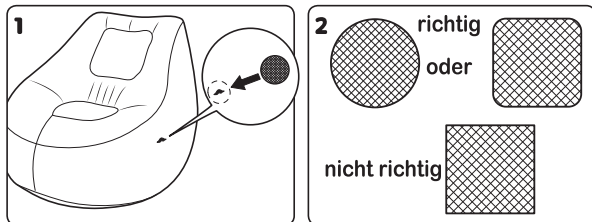

**ACHTUNG:** Reparaturflicken dürfen nur von Erwachsenen angebracht werden. VON KINDERN FERNHALTEN.

### ANLEITUNG FÜR REPARATURFLICKEN

1. Luft ablassen, die Reparaturstelle reinigen und vollständig trocknen lassen.
2. Schneiden Sie ein entsprechend großes Stück Flicker ab und runden die Ecken ab (siehe Abb. 1 & 2).
3. Entfernen Sie die Klebefolie auf der Rückseite, positionieren Sie den Flicker auf der schadhaften Stelle und drücken die Bläschen vorsichtig nach außen.
4. Vor dem Aufblasen 30 Minuten festkleben lassen.

## WICHTIGE INFORMATIONEN

**WARUNG!** Von Feuer entfernt halten. Nicht in die Nähe von Feuer oder Hitzequellen wie Heizkörpern, offenen oder elektrischen Kaminen stellen. Dies ist kein Rettungsgerät. Kinder bei Benutzung des Geräts nicht unbeaufsichtigt lassen.


- EMPFOHLENES HÖCHSTGEWICHT: 70kg (154lbs)
- Aufpumpen/ Ablassen der Luft durch einen Erwachsenen.
- Nicht zu viel Luft aufpumpen. Der Sessel sollte prall gefüllt, aber nicht hart sein.
- Sessel nur auf einen ebenen Untergrund stellen. Es dürfen sich keine Gegenstände in der Nähe befinden.
- Dies ist kein Wasserspielgerät. Es darf nicht in Wasser benutzt werden.
- Dies ist kein Spielzeug und nicht zum Spielen geeignet.
- Mit einem feuchten Tuch reinigen.



Leeftijd 4+  
651724E5C  
TOEZICHT VAN EEN  
VOLWASSENE IS VEREIST


## INHOUD

- 1 opblaasbare stoel
- 1 reparatievel

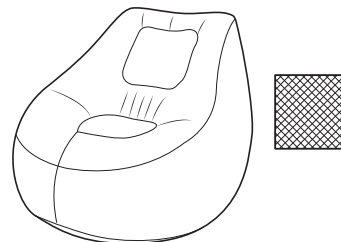


## OPBLAZEN DOOR EEN VOLWASSENE IS VEREIST

- Gebruik de twee stoppen aan de onderkant van de stoel om het product op te blazen tot het hard is, maar er niet teveel lucht in zit.
- Doe de stoppen er na het opblazen weer op om de lucht binnen te houden. Duw ze er helemaal in zodat ze niet uit de stoel steken.
- Om de stoel weer leeg te laten lopen, trek je de stoppen eruit, open je de sluitingen en duw je op de stoel tot er geen lucht meer in zit.
- Niet op de stoel gaan zitten tijdens het leeglopen.

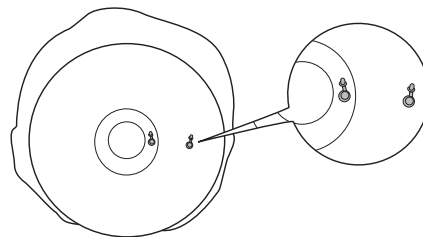

## INSTRUCTIES VOOR DE REPARATIEVELLEN

**WAARSCHUWING: GEEN SPEELGOED. UITSLUITEND TE GEBRUIKEN DOOR EEN VOLWASSENE.**  
Reparatievel. Uit de buurt houden van kinderen.

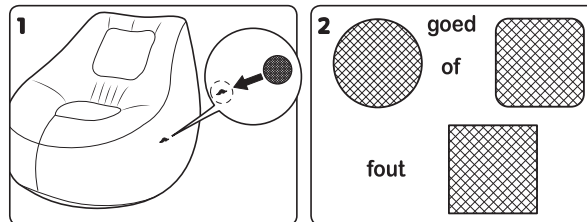

**WAARSCHUWING:** de reparatievelen mogen uitsluitend worden gebruikt door een volwassene. ZORG DAT KINDEREN ER NIET BIJ KUNNEN.

### INSTRUCTIES VOOR DE REPARATIEVELLEN

1. Laat het product leeglopen, maak het gebied rond het gaatje schoon en laat het goed drogen.
2. Knip een stukje uit op de benodigde grootte en rond de hoeken af. (Afb. 1 en 2).
3. Trek de beschermfolie van het rondje af, plaats het op het beschadigde gebied en strijk eventuele luchtballen weg.
4. Wacht 30 minuten voordat je het product weer opblaast.

## BELANGRIJKE INFORMATIE

**WAARSCHUWING:** uit de buurt van vuur houden. Niet in de buurt van vuurtjes of andere warmtebronnen plaatsen, zoals radiatoren en open of elektrische vuurtjes. Dit is geen reddingsproduct. Laat een kind nooit zonder toezicht met dit product spelen.

- AANBEVOLEN MAXIMUMGEWICHT: 70 kg
- Opblazen/leeg laten lopen door een volwassene.
- Blaas het product niet te hard op. Het product moet stevig aanvoelen, maar niet hard.
- Gebruik dit product alleen op vlakke oppervlakken, vrij van obstakels.
- Dit is geen waterspeelgoed. Niet in water gebruiken.
- Niet worpen of bedoeld om mee te spelen.
- Maak uitsluitend schoon met een vochtige doek.

Please keep this manual as it contains important information.

www.LOLsurprise.com  
© 2019 MGA Entertainment, Inc.  
L.O.L. SURPRISE!™ is a trademark of MGA in the U.S. and other countries.  
All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of MGA.

The preferred method of contact for Customer Service is through our e-mail contact form at [www.mgae.com](http://www.mgae.com)

MGA Entertainment, Inc.  
9220 Winnetka Ave, Chatsworth, CA 91311 U.S.A.  
(800) 222-4685

Imported by MGA Entertainment Australia Pty Ltd  
Suite 2.02, 32 Delhi Road, Macquarie Park NSW 2113  
1300 059 676

MGA Entertainment UK Ltd.  
50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0ES, Bucks, UK  
+ 0800 521 558

Little Tikes Consumer Service  
2180 Bafova Road, Hudson, Ohio 44236 U.S.A.  
1-800-321-0183

### Printed in China

Authorized Representative of the Manufacturer: MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants.

www.LOLsurprise.com  
© 2019 MGA Entertainment, Inc.  
L.O.L. SURPRISE!™ est une marque de commerce de MGA aux E.-U. et dans d'autres pays. Les logos, noms, personnages, ressemblances, images, slogans et modèles d'emballages appartiennent à MGA.

La méthode de contact préférée pour le service à la clientèle est notre formulaire de contact par e-mail/courriel à [www.mgae.com](http://www.mgae.com)

Distribué en France par :  
GP TOYS FRANCE –  
93, rue de la Villette – 69003 LYON – FRANCE –  
Service Consommateur : [contact@gptoysfrance.fr](mailto:contact@gptoysfrance.fr)

### Imprimé en Chine

Mandatire du fabricant : MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

Conserve este manual ya que contiene información importante.

www.LOLsurprise.com  
© 2019 MGA Entertainment, Inc.  
L.O.L. SURPRISE!™ es una marca comercial de MGA en los EE.UU. y otros países. Todos los logos, nombres, personajes, aspectos distintivos, imágenes, eslóganes y embalajes son propiedad exclusiva de MGA.

El método preferente para contactar con nuestro servicio de atención al cliente es a través de nuestra web [www.mgae.com](http://www.mgae.com)

GIOCHI PREZIOSI ESPAÑA S.L.U.  
Constitución nº3 – Edificio A – 5ª planta  
08960 – SANT JUST DESVERN  
BARCELONA – SPAIN  
Tel : +34 93 431 11 11  
Fax : +34 93 422 56 79  
[www.giochipreziosi.es](http://www.giochipreziosi.es)

### Impreso en China

Representante autorizado del fabricante: MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

Diese Anleitung für mögliche Rückfragen bitte aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen.

www.LOLsurprise.com  
© 2019 MGA Entertainment, Inc.  
L.O.L. SURPRISE!™ ist in den USA und anderen Ländern ein Warenzeichen von MGA. Alle Logos, Namen, Charaktere, Ähnlichkeiten, Bilder, Claims und das Erscheinungsbild der Verpackung sind in Besitz von MGA.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte über unsere Internetseite [www.MGA.E.com](http://www.MGA.E.com) an unseren Kundendienst!

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.  
Klipperaak 201, 2411 ND Bodegraven  
Netherlands  
[www.mgae.de](http://www.mgae.de)  
[info@mgae.de](mailto:info@mgae.de)

### Gedruckt in China

Bevollmächtigter Vertreter des Herstellers: MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

Bewaar deze handleiding goed, er staat belangrijke informatie in.

www.LOLsurprise.com  
© 2019 MGA Entertainment, Inc.  
L.O.L. SURPRISE!™ is een handelsmerk van MGA in de Verenigde Staten en andere landen. Alle logo's, namen, personages, kenmerken, afbeeldingen, slogans en het verpakkingsbeeldmateriaal zijn eigendom van MGA.

Als u contact wilt opnemen met onze klantenservice, adviseren wij u hiervoor het e-mailformulier te gebruiken dat u kunt vinden op [www.mgae.com](http://www.mgae.com)

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.  
Klipperaak 201, 2411 ND Bodegraven, NL  
Telefoon: +31 (0) 172-758 038  
E-mail: [klantenservice@mgae.com](mailto:klantenservice@mgae.com)

### Gedruckt in China

Gemachtigt vertegenwoordiger van de producent: MGA Entertainment (Netherlands) B.V.



[www.littletikes.com](http://www.littletikes.com)  
[www.littletikes.co.uk](http://www.littletikes.co.uk)  
[www.littletikes.nl](http://www.littletikes.nl)