

L.O.L. Surprise!™ HD Kamera

Předvedte se před kamerou! Použijte HD kameru k pořizování fotografií a selfie. Natočte zábavná videa se zelenou obrazovkou a přidejte jeden z více než 40 speciálních efektů. Vytvářejte stránky komiksů a animace se zastavením pohybu. Změňte svůj hlas a přidávejte do videí zvuky. Zahrajte si vzrušující hry.



Obsah

- 2,4" barevná HD kamera s LCD obrazovkou
- Stativ / Selfietyč
- Zelenou obrazovkou
- Remínek na zápěstí
- Micro-USB kabel

Součástí balení je pouze jedna L.O.L. Surprise!™ HD kamera. Více zobrazené pouze pro informaci.

Pro zapnutí zařízení stiskněte a podržte tlačítko "DOMŮ" po dobu 3 sekund, dokud se nezapne obrazovka a nezazní zvuk.

Předtím, než dáte výrobek dítěti, odstraňte veškerý obal včetně plastových krytů, pásky, vazby, štitků a obalových zámků. Plastový kryt na povrchu fotoaparátu je součástí balení pro ochranné účely a měl by být před použitím odstraněn.

2

Specifikace

Podporované jazyky	Angličtina, španělština, francouzština, holandština, němčina, itaština, polština
Konektivita	Bezdrátové připojení: BLE připojení L.O.L. Surprise!™ Smartwatch 2.0 Kabel Micro-USB: 2.0 (Součástí pro připojení k počítači)
Baterie	Lithium Polymerová baterie (nevyměnitelná)
Životnost baterií	Až 2 hodiny
Optimální provozní a nabíjecí teplota	149F (-10°C) ~ 104F (40°C)
Obrazovka	2,4" barevný LCD
Rozsah zaostření	1,5' – nekonečno
Vnitřní paměť	256 MB (sdíleno se systémovými daty, skutečná paměť pro uživatele bude menší)
MicroSD karta (není součástí balení):	Doporučuje se až 128 GB, Class 10 nebo vyšší
Formát souboru	Fotografie (JPEG), Video (MP4)

Paměťové úložiště

Úložný prostor	Řešení	Vnitřní paměť	32 GB microSD karta (není součástí balení)
FOTOGRAFIE	2.0 MP	410	160,000
	5.0 MP	94	45,700
VIDEA	720p	4 min 10 sec	1,060 min
	1080p	2 min	640 min

Řešení

Pixely	Nízké rozlišení	Střední rozlišení	Vysoké rozlišení
FOTOGRAFIE	1600 x 1200 (2.0 MP)	-	2560 x 1920 (5.0 MP)
VIDEA	-	1280 x 720 (720p)	1920 x 1080 (1080p)

3

MICRO-USB KABEL

POZNÁMKA: Dospělá osoba musí zařízení nabít a připojit k počítači. Pomocí příloženého Micro-USB kabelu připojte zařízení k počítači, abyste mohli přenášet fotografie a videa, nabíjet zařízení a aktualizovat firmware.

KAMERA:

- Vložte jednu stranu Micro-USB kabelu do portu.
- Zasuňte velký konec USB do portu USB na počítači.


POZNÁMKA: Kamera nebude přístupná dokud nebude Micro-USB kabel připojen.

NABÍJENÍ BATERIE

Před použitím se doporučuje L.O.L. Surprise!™ HD kamera plně nabít pro optimální výkon.

POZNÁMKA: Zařízení by mělo být nabíjením VYPNUTÉ. Chcete-li vypnout, podržte tlačítko Domů po dobu asi 5 sekund, dokud se nezozve zvuk a zařízení se nevyvne.

- Zasuňte větší konec kabelu Micro-USB do portu USB na počítači.
- Nadzedvedněte kryt nad portem Micro-USB na L.O.L. Surprise!™ HD kameře a zasuňte Micro-USB kabel do portu.
- Jakmile je zařízení plně nabito, symbol baterie se na obrazovce rozsvítí zeleně. Odpojte zařízení od Micro-USB kabelu. Baterii nepřebíjejte.
- Nyní můžete zapnout zařízení a začít hrát.

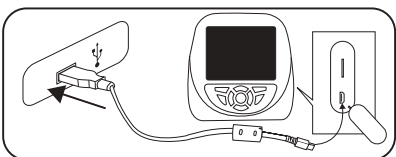

Otevřete kryt portu na straně L.O.L. Surprise!™ HD Kamera a zapojte konec kabelu Micro-USB do portu. Zapojte nabíjecí kabel do USB portu na vašem počítači.

POZNÁMKA:

- Další INFORMACE O BATERIÍCH naleznete na straně 23.

POŽADAVKY NA SYSTÉM

Mezi kompatibilní systémy patří operační systém Microsoft® Windows XP, Windows® 7, Windows® 8 a Windows® 10 nebo počítač Macintosh s macOS X verze 10.13 a 10.14. Jiné operační systémy mohou být kompatibilní nebo způsobit upgrade na kompatibilní systém. Je vyžadován port USB.

4

AKTUALIZACE FIRMWARE

POZNÁMKA: Zařízení musí mít při aktualizaci firmwaru minimálně 20% baterie. Pro zahájení aktualizace se doporučuje vložit kartu microSD (není součástí dodávky) s více než 50 MB volného místa.


Než začnete, je důležité zkontrolovat všechny dostupné aktualizace firmwaru, aby L.O.L. Surprise!™ HD Kamera fungovala optimálně. Aktualizace firmwaru na vašem zařízení:

- Na svém počítači navštivte WWW.MGAE.COM/LOLSURPRISE-CAMERA a stáhněte si instalační program firmwaru.
- Vypnutí kamery. Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte tlačítko DOMŮ na přední straně zařízení po dobu asi 5 sekund, dokud se neozve zvuk a obrazovka se nevyvne.
- Postupujte podle kroků na straně 4 pro připojení kabelu Micro-USB k fotoaparátu a počítači.
- V instalačním programu firmwaru klikněte na Aktualizace firmwaru. Na obrazovce počítače se zobrazí ukazatel průběhu, nebo pokud jsou vaše hodinky aktuální, bude na nich uvedeno „Firmware je aktuální“. Pokud je aktuální, řádně vysuňte zařízení z počítače.
- Jakmile se na ukazateli průběhu na vašem počítači zobrazí, že je dokončeno, řádně vysuňte zařízení z počítače. Poté odpojte kabel Micro-USB.
- Zapnutí kamery. Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte tlačítko DOMŮ po dobu asi 5 sekund. Na zařízení se zobrazí obrazovka aktualizace firmwaru. Stiskněte značku zaškrtnutí a počkejte, až se dokončí načítání indikátoru průběhu, aby byla dokončena aktualizace firmwaru.


POZNÁMKA: Po opětovném zapnutí fotoaparátu se doporučuje zařízení vypnout a znovu zapnout, abyste potvrdili úspěšnost aktualizace.

POUŽÍVÁNÍ SELFIE TYČE/STATIVU

L.O.L. Surprise!™ HD Kamera lze použít jedním ze tří způsobů: ruční zařízení, selfie tyč nebo jako stativ. Při použití selfie tyče nebo stativu postupujte podle níže uvedených pokynů.

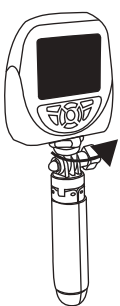


Pro připevnění selfie tyče/stativu, zašroubujte šroub na horní straně tyče do spodní části fotoaparátu. Pokračujte dokud nebude stativ zcela upevněn.

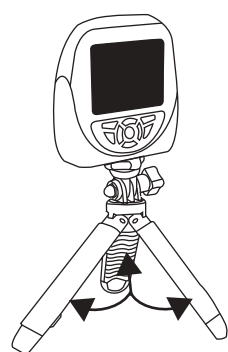


Pokud chcete selfie tyč přeměnit na stativ, vytahněte nohy.

6

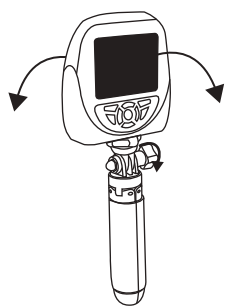

Pro nastavení kamery, uvolněte knoflík a posuňte kameru dopředu nebo dozadu. Otočením knoflíku utáhněte a zajistíte.

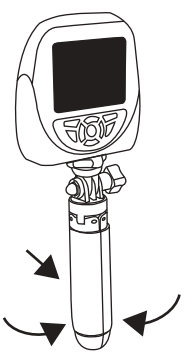

Zatačte je zpět, abyste se vrátili zpět na selfie tyč.

8

TLAČÍTKA KLÁVESNICE

Tlačítko Domů

Stisknutím a podržením tlačítka Domů na klávesnici fotoaparátu po dobu asi 3 sekund fotoaparát zapnete. Chcete-li fotoaparát vypnout, znovu stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund.

Při normálním přehrávání se stisknutím tlačítka Domů vrátíte na předchozí obrazovku. Trvalým stisknutím se vrátíte zpět do hlavní nabídky.

Tlačítka směru

Pomocí šipek doleva, doprava, nahoru nebo dolů procházejte ikony na obrazovce.

Tlačítko Smazat

Stisknutím smažete obrázky nebo videa. Po stisknutí se objeví dvě ikony. Značka zaškrtnutí a ikona X. Zaškrtnutím je smazat a ikona X zruší požadavek na smazání.

Tlačítko Možnosti

Pokud je v levém dolním rohu viditelná ikona možností, zobrazíte dostupné možnosti stisknutím tlačítka Možnosti.

Tlačítko Enter

Stisknutím tlačítka Enter vyberte režim.

Tlačítko Přehrát

Stisknutím spustíte přehrávání videí v Galerii.

Tlačítko spouště

Tlačítko spouště lze použít k fotografování v režimu fotoaparátu, nahrávání videí v režimu videa nebo nahrávání zvuku v režimu nahrávání zvuku.



DOMŮ ENTER PŘEHRÁT



MOŽNOSTI TLAČÍTKA SMĚRU SMAZAT

9

MENU

Pomocí ikon na obrazovce si můžete vybrat z řady speciálních efektů, funkcí a her.

Chcete-li nabídku opustit a vrátit se do nabídky, stiskněte tlačítko Domů.

K dispozici je 12 ikon hlavního menu. Stisknutím levého nebo pravého tlačítka na klávesnici se můžete pohybovat mezi obrazovkami nabídky. Existují dvě stránky nabídky a před přechodem na druhou obrazovku nabídky bude procházet horní a dolní ikona.

FOTOAPARÁT

VIDEO

ZVUKOVÁ NAHRÁVKA

NÁLEPKY

ZASTAVENÍ POHYBU

ZELENÁ OBRAZOVKA

STRÍH

GALERIE

MASKY

HRY

KOMIKSY

NASTAVENÍ

VIDEO MENU

PAMATUJTE: Pro vaši bezpečnost budou při připojování k počítači pomocí kabelu Micro-USB kamera a mikrofon na vašem zařízení deaktivovány, protože zařízení musí být vypnuté. Před použitím těchto funkcí řádně vysuňte zařízení z počítače, odpojte kabel Micro-USB a zapněte zařízení.

Natáčení vidí

Chcete-li získat přístup k videokameře, procházejte nabídku pomocí směrových tlačítek a poté stisknutím tlačítka Enter vyberte ikonu videa.

Chcete-li nahrávat selfie nebo videa Point of View (P.O.V.), stiskněte tlačítko spouště. Dalším stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů spustíte fotoaparát a pořídíte snímek.

Chcete-li aktivovat časovač, stiskněte tlačítko Možnosti. Pomocí levého nebo pravého tlačítka vyberte čas časovače.

SPECIÁLNÍ EFEKTY VIDEOA

- Než začnete nahrávat, stisknutím směrových tlačítek doleva nebo doprava procházejte všemi různými možnostmi.
- Jakmile je požadovaný efekt na obrazovce, začněte nahrávat.

10

MENU ZASTAVENÍ POHYBU




Vytváření "zastavení pohybu" videí

- Pro otevření nabídky zastavení pohybu, procházejte nabídku pomocí směrových tlačítek a poté stisknutím tlačítka Enter vyberte ikonu zastavení pohybu.
- Zachyťte snímky stisknutím tlačítka spouště.
- Každý snímek se zobrazí ve spodní části obrazovky. Chcete-li některý z rámečků vymazat, použijte směrová tlačítka a stiskněte tlačítko Smazat. Poté akci dokončete stisknutím značky zaškrtnutí.

Přehrát/uložit zastavení pohybu

- Chcete-li přehrát stop motion video, stiskněte tlačítko Možnosti. Poté přesuňte směrová tlačítka na ikonu přehrávání a stisknutím tlačítka Enter ji vyberte.
- Chcete-li video uložit, stiskněte tlačítko Možnosti. Poté přesuňte směrová tlačítka na ikonu uložení a stisknutím tlačítka Enter ji vyberte.

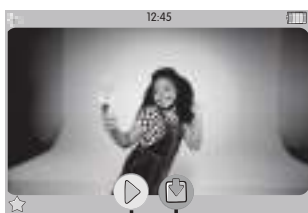

Přehrát Uložit

MENU NAHRÁVÁNÍ ZVUKU



Záznam zvuku

Stisknutím tlačítka spouště zahájíte nahrávání. Dalším stisknutím zastavíte nahrávání.

Chcete-li zvuk odstranit, stiskněte tlačítko Smazat a poté akci potvrďte zaškrtnutím.


Přehrát/uložit zvuk

- Pro přehrávání zvuku, přesuňte směrová tlačítka na ikonu přehrávání a stisknutím tlačítka Enter ji vyberte.
- Pro uložení zvuku, přesuňte směrová tlačítka na ikonu uložení a stisknutím tlačítka Enter ji vyberte.

12

Přidání zvukových filtrů

- Po nahrání zvukového souboru vyberte filtr a změňte jeho zvuk.
- Stiskněte tlačítko Možnosti. Filtry se zobrazí ve spodní části obrazovky.
- Pomocí směrových tlačítek a stisknutím tlačítka Enter ji vyberte.

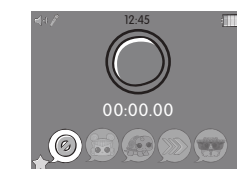

Filtry

Vyberte si z pěti různých zvukových filtrů.

- Normální
- Pomalý
- Robot
- Rychlý
- Skřipavý

MENU NÁLEPKY




Vytváření samolepek

Vytvářejte jedinečné nálepky s předměty kolem vašeho pokoje!

- Chcete-li získat přístup k fotoaparátu, procházejte nabídku pomocí směrových tlačítek a poté stisknutím tlačítka Enter vyberte ikonu nabídky.
- Umístěte příloženou látku zelené obrazovky za objekt.
- Až budete vyzváni k použití zeleného pozadí obrazovky, stiskněte tlačítko spouště.
- Stisknutím tlačítka spouště pořídíte snímek. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů pro přiblížení a oddělení obrazovky.
- Chcete-li aktivovat časovač, stiskněte tlačítko Možnosti. Pomocí levého nebo pravého tlačítka vyberte čas časovače.

Uložit/smazat nálepku

Chcete-li uložit nálepku, stiskněte tlačítko Možnosti. Poté přesuňte směrová tlačítka na ikonu uložení a stisknutím klávesy Enter ji vyberte. Chcete-li nálepku odstranit, stiskněte tlačítko Možnosti. Poté přesuňte směrová tlačítka na ikonu odstranění a stisknutím tlačítka Enter ji vyberte.

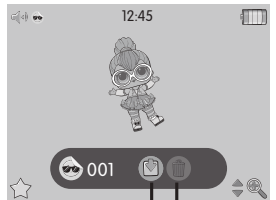


Uložit Smazat

13

NABÍDKA ZELENÉ OBRAZOVKY

Vytvářejte videa nebo fotografujte se zelenou obrazovkou! Chcete-li se dostat na zelenou obrazovku, procházejte nabídku pomocí směrových tlačítek a stisknutím tlačítka Enter vyberte ikonu zelené obrazovky. Poté procházejte mezi ikonami videa nebo fotoaparátu pomocí směrových tlačítek a stisknutím tlačítka Enter ji vyberte.

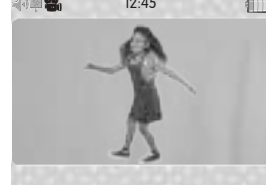

Při natáčení videí nebo fotografování se zeleným plátnem roztáhněte plátno zeleného plátna a postavte se před něj.

Vytváření videí

- Procházejte více než 40 možnostmi pozadí a stisknutím tlačítka Enter je vyberte.
- Až budete vyzváni k použití zeleného pozadí obrazovky, stiskněte tlačítko Enter.
- Chcete-li nahrávat selfie nebo P.O.V. videa, stiskněte tlačítko Enter. Dalším stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů spustíte fotoaparát a pořídíte snímek.
- Chcete-li aktivovat časovač, stiskněte tlačítko Možnosti. Pomocí levého nebo pravého tlačítka vyberte čas časovače.




Focení

- Procházejte více než 40 možnostmi pozadí a stisknutím tlačítka Enter je vyberte.
- Až budete vyzváni k použití zeleného pozadí obrazovky, stiskněte tlačítko Enter. Chcete-li pořídít selfie nebo P.O.V. snímky, stiskněte tlačítko spouště.
- Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů pro přiblížení a oddělení obrazovky.
- Chcete-li aktivovat časovač, stiskněte tlačítko Možnosti. Pomocí levého nebo pravého tlačítka vyberte čas časovače.

14

MENU ÚPRAV

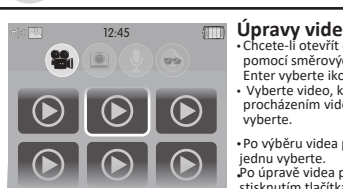

Úpravy videí

- Chcete-li otevřít editor, procházejte nabídku pomocí směrových tlačítek a stisknutím tlačítka Enter vyberte ikonu editoru.
- Vyberte video, které chcete upravit, procházením videí a stisknutím tlačítka Enter je vyberte.
- Po výběru videa procházejte možnosti úprav a jednu vyberte.
- Po úpravě videa přehrajte upravené video stisknutím tlačítka Přehrát.
- Pro uložení upraveného videa zvolte ikonu uložení.




STRÍH VIDEOA:

- Stiskněte tlačítko Přehrát a spustíte video.
- Pohybem levého nebo pravého tlačítka procházejte rámečky, které chcete oříznout.
- Stisknutím tlačítka Enter oříznete.
- PŘIDAT ZVUKOVÉ EFEKTY: Přidejte úvodní hudbu k filmu, hudbu na pozadí nebo vlastní nahrávky zvuku.
- Vyberte jednu ze tří ikon zvuku.
- Procházejte různými možnostmi zvuku a vyberte požadovaný zvuk.

- Zahájení filmu: Zvuk zahájení filmu se spustí na začátku videa. Zastaví se, jakmile skončí první snímek.
- Hudba na pozadí: Hudba bude pokračovat ve smyčce, dokud video neskončí.
- Nahrání zvuk: Zvuk se bude přehrávat, dokud neskončí nebo dokud neskončí video.

PŘIDAT TITULKY:

- Když se zobrazí klávesnice, stiskněte směrová tlačítka a tlačítko Enter a zadejte název.
- Stiskněte „enter“ pro uložení titulu.
- Název se zobrazí na začátku videa.

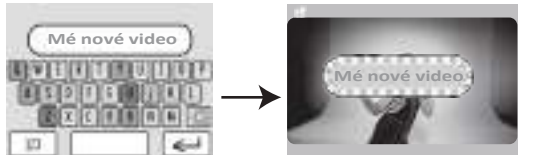

15



MENU HER

Všechny hry mají tři možnosti úrovní, kde 1 je nejjednodušší a 3 je nejtěžší.



Spárujte to!

- Porovnejte obrázky, než vyprší čas
- Pomocí směrových tlačítek procházejte karty.
- Otočte kartu stisknutím tlačítka Enter.
- Pokud se shodují, získáte bod.
- Pokud se neshodují, převrátí se zpět a budete to muset zkoušet znovu.

Glamour Puzzle:

Zařízení vybere jednu ze tří seřazených L.O.L. Surprise!™.

- Pomocí směrových tlačítek procházejte dlaždicemi.
- Chcete-li dlaždici přesunout, stiskněte tlačítko Enter. Karta se může přesunout pouze na prázdné pole.



- Pokračujte v přesouvání dlaždic, dokud nebude obrázek kompletní. Pokud jsou všechny dílky v pořádku, měl by být prázdný čtverec v pravém dolním rohu.
- Chcete-li vyhrát, ujistěte se, že je fotografie kompletní, než vyprší čas.

• Existují tři úrovně. Po dokončení 3 kol se hra přesune na další úroveň. Každá úroveň bude mít kratší čas.

16



NABÍDKA REŽIMU MASKY

Masky budou sledovat oblíbené osoby na obrazovce a pohybovat se s osobou. V závislosti na masce se objeví na určité části vašeho obličej. Pokud si například zvolíte kloboukovou masku, objeví se na hlavě dané osoby. Pokud si vyberete brýle, objeví se to na očích člověka.



Efekt masek

- Chcete-li otevřít nabídku režimu masky, procházejte nabídku pomocí směrových tlačítek a poté stisknutím tlačítka Enter vyberte ikonu režimu masky.
- Než pofoďte snímek, stisknutím směrových tlačítek doleva nebo doprava procházejte všemi položkami různé možnosti.
- Stisknutím tlačítka spouštěte pofoďte snímek.
- Chcete-li zobrazení přiblížit nebo oddálit, stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů.
- Chcete-li aktivovat časovač, stiskněte tlačítko Možnosti. Pomocí levého nebo pravého tlačítka vyberte čas časovače.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:


- Rozpoznávání tváře se bude lišit v závislosti na prostředí. Ujistěte se, že stojíte 3'4" (1 m) před kamerou a kamera jasně vidí obličej.
- Ujistěte se, že obličej je vždy v poloze předního obličej.
- Fotoaparát bude schopen detekovat pouze 3 tváře.

MENU GALERIE

Všechna videa, obrázky, nahraný zvuk a nálepky vytvořené pomocí fotoaparátu budou uloženy do galerie. Chcete-li otevřít nabídku Galerie, procházejte jí pomocí směrových tlačítek a poté stisknutím tlačítka Enter vyberte ikonu galerie.

* V galerii vidíte použité směřové tlačítko a tlačítko Enter k výběru a prohlášení video. Pomocí tlačítka Domů se vrátíte na hlavní stránku galerie a posouváním doleva nebo doprava zobrazíte uložené položky ve fotoaparátu, nahrané video a galerie nálepek.

- Chcete-li cokoli v galerii vymazat, stiskněte tlačítko Odstranit a poté akci potvrďte zaškrtnutím.

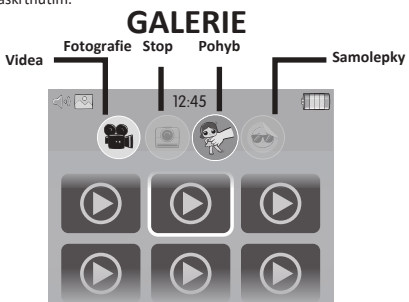

18



MENU KOMIKSŮ



Vytvářejte komiksy

- Chcete-li získat přístup k rozložení komiksů, procházejte nabídku pomocí směrových tlačítek a stisknutím tlačítka Enter vyberte ikonu komiksu.
- Procházejte a vyberte si z možností rozvržení.
- Po výběru rozvržení vyberte panel a poté vyberte obrázek, který chcete na tento panel umístit.
- Přidejte do obrázků bubliny a grafiku.
- Vyberte ikonu uložení pro uložení komiksu.

MOŽNOSTI ROZLOŽENÍ:




PŘIDAT ŘEČOVÉ BUBLINY:

- Pomocí směrových tlačítek vyberte bublinu.
- Stisknutím tlačítka Enter vyberte bublinu.
- Na panelu fotografii se zobrazí bublina.
- Přesuňte řečovou bublinu na požadované místo pomocí směřových tlačítek. Poté umístěte stisknutím značky zaškrtnutí.



PŘIDEJTE GRAFIKA

- Pomocí směrových tlačítek vyberte grafiku.
- Stisknutím tlačítka Enter vyberte grafiku.
- Grafika se zobrazí na panelu fotografii.
- Přesuňte grafiku na požadované místo pomocí směřových tlačítek. Poté umístěte stisknutím značky zaškrtnutí.

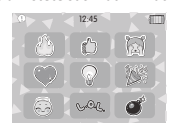

17



NABÍDKA NASTAVENÍ

Jas, Hlasitost, Datum, Čas

Chcete-li procházet jednotlivými nastaveními, pomocí směrových tlačítek se posouvajte a pomocí tlačítka Enter vyberte příslušné změny a stisknutím tlačítka Domů se vrátíte do nabídky Nastavení.



Nastavení jasu
Pomocí tlačítka nahoru a dolů změníte jas obrazovky.
Pomocí pravého tlačítka se přesunete na hlasitost.

Nastavení hlasitosti
Pomocí tlačítka nahoru a dolů změníte úroveň hlasitosti zařízení.
Pomocí levého tlačítka se přesuňte na jas.

Výběr data/formát data:
• Chcete-li změnit datum, použijte levé nebo pravé tlačítko pro procházení měsíce, dne, roku. Nad a pod vybranými sekcemi budou šipky.

• Pro změnu čísel použijte tlačítko nahoru nebo dolů.
• Chcete-li změnit formát data, použijte levé tlačítko, dokud nebudou šipky přes sekci formátu data.
• Pomocí tlačítka nahoru nebo dolů změníte formát data.
• Pro nastavení stiskněte tlačítko Domů. Po stisknutí tlačítka Domů se vrátíte do nabídky Nastavení.

Výběr času:
Pomocí levého nebo pravého tlačítka můžete procházet hodinami, minutami a AM/PM. Ve vybraných sekcích se zobrazí šipky nahore a dole.
• Pomocí tlačítka nahoru nebo dolů nastavte čas.
• Pomocí levého nebo pravého tlačítka vyberte zobrazení času. Poté pomocí tlačítka nahoru a dolů vyberte mezi 12 nebo 24 hodinovým cyklem.
• Pro nastavení stiskněte tlačítko Enter. Po stisknutí tlačítka Enter se vrátíte do nabídky Nastavení.
POZNÁMKA: L.O.L. Surprise!™ HD Studio Camera se automaticky nezmění na letní čas.



19



MENU NASTAVENÍ POKRAČOVÁNÍ

Rozlišení, Dálkové ovládání, Paměť, Verze firmwaru, Jazyk



Resolution

Nastavení fotoaparátu
Pomocí tlačítka nahoru a dolů změníte rozlišení fotoaparátu
Pomocí pravého tlačítka přejděte na nastavení videa.
Nastavení videa
Pomocí tlačítka nahoru a dolů změníte rozlišení videa.
Pomocí levého tlačítka přejděte na nastavení fotoaparátu.



ULOŽENÍ A AKTUALIZACE: Chcete-li procházet jednotlivými nastaveními, použijte směřová tlačítka a vyberte je pomocí tlačítka Enter. Proveďte příslušné změny a stisknutím tlačítka Domů se vrátíte do podnabídky.



L.O.L. Surprise!™ Smartwatch 2.0
Ovládáte kameru pomocí L.O.L. Surprise!™ Smartwatch 2.0 (prodává se samostatně)
• Po výzvě na chytrých hodinkách je připojte k fotoaparátu.
• Použijte chytré hodinky jako dálkové ovládání k ovládání fotoaparátu.
• Fotoaparát bude fungovat pouze s L.O.L. Chytré hodinky/Smartwatch!™ 2.0



Factory Reset

Obnovení paměti/továrního nastavení
• V horní liště se zobrazí místo v paměti zařízení.
• Chcete-li resetovat zařízení na tovární nastavení, stiskněte tlačítko dolů a poté tlačítko Enter. Stisknutím X nebo zaškrtnutí potvrďte akci.
POZNÁMKA: Resetováním se odstraní vše, co je v zařízení uloženo.



Verze firmwaru:

• Zkontrolujte, zda L.O.L. Surprise!™ HD Studio Camera je aktuální s nejnovějším dostupným firmwarem.
• Na obrazovce se zobrazí, jakou verzi máte.
• Další informace o aktualizacích firmwaru naleznete na straně 6.
POZNÁMKA: Tato obrazovka se také zobrazí při prvním spuštění po aktualizaci firmwaru. Výběr jazyka:
• Pomocí tlačítka nahoru a dolů změníte jazyk.



English

• angličtina • španělština • francouzština • holandština • němčina • itaština • polština
POZNÁMKA: L.O.L. Surprise!™ HD Studio Camera nemluví žádným jazykem.

20



VAROVÁNÍ

Tato hračka vytváří záblesky, které mohou u citlivých jedinců vyvolat epilepsii. Velmi malé procento lidí může v důsledku stávajícího stavu zaznamenat epileptické záchvaty nebo chvilkovou ztrátu vědomí při sledování určitých světelných vzorů nebo blikajících světél. Přestože tento produkt nepředstavuje žádná další rizika, doporučujeme se, aby byl během hry vycouván rodičovský dohled. Pokud pocítíte závratě nebo změněné vidění, dezorientaci nebo křeče, OKAMŽITĚ přerušete používání a poradte se s lékařem. Soustředění na obrazovku v těsné blízkosti po delší dobu může způsobit únavu nebo nepohodlí. Na každou hodinu hry si udelejte 15minutovou přestávku, nebo si dejte přestávky častěji podle potřeby.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Během používání mějte vždy zavřený kryt portu, aby se do zařízení nedostala voda nebo nečistoty. Otevřete kryt portu pouze pro připojení zařízení k počítači.
- Udržujte přístroj v čistotě tak, že jej otřete mírně navlhčeným hadříkem a důkladně osušíte. Nepokládejte zařízení pod tekoucí vodu a k čištění nepoužívejte agresivní chemikálie nebo abrazivní materiály.
- Příslušenství pravidelně otřetejte vlhkým hadříkem, aby zůstalo čisté. Vždy suché na vzduchu; nevystavujte teple.
- Udržujte zařízení a příslušenství mimo přímé sluneční světlo po dlouhou dobu. Nevystavujte zařízení ani příslušenství přímým zdrojům tepla.
- Nenechávejte zařízení spadnout na tvrdý povrch, aby nedošlo k poškození.
- Udržujte čočku fotoaparátu v čistotě. Pokud jsou snímky rozmazané, může to být způsobeno tím, že prach nebo nečistoty zakrývají čočku fotoaparátu. Očistěte dočista suchým měkkým hadříkem a/nebo jemně foukejte na čočku. Očistěte • odstraní veškeré nečistoty.
- Pokud neplánujete zařízení delší dobu používat, doporučujeme zařízení vypnout. Pokud baterii nepoužíváte, pravidelně ji nabíjejte, abyste zajistili, že se baterie nabije. Viz VÝŽIVA A ÚDRŽBA BATERIE na straně 23.

ODOLNÉ PROTI VODĚ

I když vaše zařízení odolá stříkající vodě při mytí rukou nebo tanci v dešti, nedoporučujeme jej ponořovat do vody. Abyste předešli poškození vodou:

1. Vždy se ujistěte, že je kryt portu Micro-USB zcela uzavřen, aby se dovnitř fotoaparátu nedostala voda.
2. Nepokládejte zařízení pod tekoucí vodu.
3. Neponořujte do vody a nepoužívejte při plavání.

RESTARTOVÁNÍ KAMERY

Chcete-li kameru restartovat, přesuňte přepínač pod zařízením do polohy OFF a poté zpět do polohy ON.


22

LIKVIDACE BATERIE


*Starejte se o životní prostředí!
Symbol popelnice na kolečkách znamená, že produkt nesmí být likvidován s ostatním domovním odpadem. Při likvidaci položky používejte určená sběrná místa nebo recyklační zařízení. Se starými bateriemi nenakládejte jako s domovním odpadem. Odnesete je do určeného recyklačního zařízení.

POKYNY PRO VYJMUTÍ BATERIE


Tento fotoaparát obsahuje baterii, kterou nelze vyměnit. Nepokoušejte se zařízení otevřít, pokud zařízení trvale nelikvidujete. Otevření zařízení z jakéhokoli jiného důvodu může způsobit ztrátu záruky. Vyjmutí baterie je trvalé a po vyjmutí baterie již zařízení nebude fungovat.
POZOR: DOSPĚLÝ musí vyjmout baterii za účelem řádné likvidace. V případě vytečení baterie vždy používejte ochranné brýle.

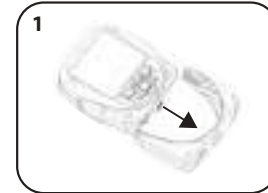

Odstraňte spodní pouzdro.

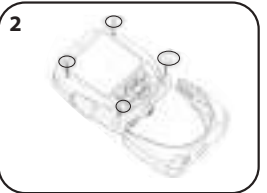

Odstraňte zátky šroubů.

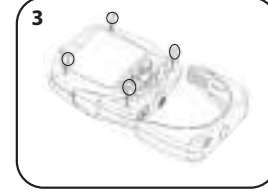

Pomocí malého křížového šroubováku (není součástí dodávky) odstraňte čtyři šrouby na přední straně fotoaparátu.



Nůžkami opatrně přestříhnete černý a červený drát PO JEDNOM. Zakryjte vodiče/svorky elektrickou páskou a baterii řádně zlikvidujte.

24

Pro více informací včetně nejnovějších pokynů navštivte:
WWW.MGAE.COM/LOLSURPRISE-CAMERA



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 6+

Ilustrace jsou pouze orientační. Styly se mohou lišit od skutečného obsahu. 577256, 577256EUC

26

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Kamera přestala fungovat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vypněte napájení stisknutím a podržením tlačítka Domů, dokud se zařízení nevypne. 2. Zapněte zařízení stisknutím a podržením tlačítka Domů, dokud se zařízení nezapne. POZNÁMKA: Pokud zařízení stále nefunguje, nabijte baterii (viz strana 4) a postupujte podle výše uvedených kroků.
Pořízený snímek nebo video není jasné.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zajistěte dostatečné osvětlení v oblasti, kterou fotografujete. 2. Zkontrolujte, zda je čočka fotoaparátu čistá. Pokud je znečištěná, otřete je suchým měkkým hadříkem a vyfoukejte na něj, abyste odstranili nečistoty. Viz PÉČE A ÚDRŽBA na straně 22.
Zařízení nelze připojit k počítači.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ujistěte se, že je mezi zařízením a počítačem dobré spojení pomocí kabelu Micro-USB. Další informace naleznete v části PORT MICRO-USB na straně 4 a v dalších podpůrných částech. 2. Pokud je kabel poškozen, kontaktujte zákaznický servis. Nepokoušejte se kabel použít, pokud je poškozený.
Bezdrátové připojení nefunguje správně.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zůstaňte v těsné blízkosti (asi 50 stop/15 m, nic v cestě) L.O.L. Surprise!™ Smartwatch 2.0 při připojení k chytrým hodinkám. 2. Pro bezdrátové připojení musí mít zařízení dostatečné množství energie z baterie. Nabijte zařízení pomocí přiloženého kabelu Micro-USB.
Zařízení se nenabíjí.	<ol style="list-style-type: none"> 1. K nabíjení zařízení používejte pouze přiložený kabel Micro-USB. 2. Doporučujeme nabíjet zařízení pouze pomocí portu USB na počítači. 3. Zařízení pravidelně nabíjejte, i když se nepoužívá. Baterie, která nebyla dlouhou dobu nabitá, již nemusí přijímat nabíjení.
Kamera se nezapíná.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte a podržte tlačítko Domů po dobu tří sekund. 2. Přesuňte spínač pod zařízením do polohy OFF a poté zpět do polohy ON. Ujistěte se, že je zařízení plně nabité.
Kamera zamrzla.	Přesuňte spínač pod zařízením do polohy OFF a poté zpět do polohy ON.

21

LIPO BATERIE BEZPEČNĚ POUŽÍVÁNÍ

Toto zařízení je vybaveno dobíjecí baterií Lithium Polymer (LiPo). Věnujte prosím pozornost následujícím upozorněním pro bezpečné používání:

- Před dobíjením nechte baterii po použití alespoň 10 minut vychladnout.
- Nevhazujte baterii do ohně nebo extrémního tepla.
- Nepoužívejte ani neponechávejte baterii v blízkosti zdroje tepla, jako je oheň nebo topení.
- Baterii nenarážejte ani neházejte o tvrdé povrchy.
- Neponořujte baterii do vody.
- Uchovávejte baterii na chladném a suchém místě.
- Při nabíjení používejte pouze kabel Micro-USB speciálně dodaný pro tento účel.
- Nepřebíjejte baterii.
- Nepájejte baterii přímo a nepropichujte ji hřebíkem nebo jiným ostrým předmětem.
- Baterii nerozebírejte ani neupravujte.
- Podle potřeby nabíjte baterii. Pokud baterii často nenabíjete, může se stát, že baterie již nebude nabíjet.
- Nepřepravujte ani neskladujte baterii s kovovými předměty, jako jsou náhrdelníky, sponky do vlasů atd.
- Recyklujte použitou baterii po překrytí vodičů/svorek baterie elektrickou páskou nebo vložením do samostatného sáčku. Informace o recyklaci a likvidaci naleznete v místních zákonech a předpisech.
- V prostředí s elektrostatickým výbojem může výrobek poruchy a vyžadují, aby uživatel resetoval produkt vypnutím a opětovným zapnutím.
- Nabíjecí baterie smí nabíjet pouze dospělá osoba.

ŽIVOTNOST BATERIE A ÚDRŽBA

Zkontrolujte úroveň nabití baterie v zobrazení rychlé nabídky. Pokud je baterie žlutá, je čas ji brzy nabít. Pokud je baterie červená, nabíjete ji co nejdříve.

Baterii pravidelně nabíjejte, abyste udrželi optimální výkon, i když se zařízení pravidelně nepoužívá. Například nabíjete zařízení alespoň jednou za šest měsíců. Před nabíjením baterie zařízení VYPNĚTE. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, mějte zařízení VYPNUTÉ.

23

Frekvenční pásmo: 2402-2480MHz
Max. výšlaci výkon: -0,46 dBm

25

DODRŽOVÁNÍ FCC


POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
- Upozornění:** Úpravy neschválené výrobcem mohou zneplatnit oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které jsou v souladu s bezlicenčními RSS(s) Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení. (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení. CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).

K DOKLADU O NÁKUPU JE VYŽADOVÁN DATOVANÝ DOKLAD O PRODEJI

Ušchovejte si prosím tento návod, protože obsahuje důležité informace.

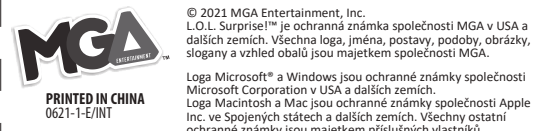

© 2021 MGA Entertainment, Inc.
L.O.L. Surprise!™ je ochranná známka společnosti MGA v USA a dalších zemích. Všechna logo, jména, postavy, podoby, obrázky, slogany a vzhled obalů jsou majetkem společnosti MGA.
Logo Microsoft® a Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
Logo Macintosh a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

MGA Entertainment, Inc.
9220 Winnetka Ave, Chatsworth, CA 91311, U.S.A.
800-222-4685

MGA Entertainment UK Ltd.
50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0ES, Bucks, UK
0800 521 558

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404GC Alphen a/d Rijn, The Netherlands
Tel: +31 (0) 172 758038

Imported by MGA Entertainment Australia Pty Ltd.
Suite 2.02, 32 Delhi Road Macquarie Park NSW 2113
1300 059 676

27