# L.O.L. Surprise!™ HD Kamera

Predveďte sa pred kamerou! Použite HD kameru na robenie fotografií a selfie. Natočte zábavné videá so zelenou obrazovkou a pridajte jeden z viac ako 40 špeciálnych efektov. Vytvárajte stránky komiksov a animácie so zastavením pohybu. Zmeňte svoj hlas a pridávajte do videí zvuky. Zahrajte si vzrušujúce hry.

## OBSAH

1. 2,4" farebná HD kamera s LCD obrazovkou
2. Štatív / Selfie tyč
3. Zelenú obrazovku
4. Remienok na zápästie
5. Micro-USB kábel

Súčasťou balenia je iba jedna L.O.L. Surprise!™ HD kamera. Viac zobrazené iba pre informáciu.

**Pre zapnutie zariadenia stlačte a podržte tlačidlo "DOMOV" po dobu 3 sekúnd, kým sa nezapne obrazovka a nezaznie zvuk.**

Predtým, než dáte výrobok dieťaťu, odstráňte všetok obal vrátane plastových krytov, pásky, väzby, štítkov a obalových zámkov. Plastový kryt na povrchu fotoaparátu je súčasťou balenia na ochranné účely a mal by byť pred použitím odstránený.



## MICRO-USB KÁBEL

**POZNÁMKA:** Dospelá osoba musí zariadenie nabiť a pripojiť k počítaču. Pomocou priloženého Micro-USB kábla pripojte zariadenie k počítaču, aby ste mohli prenášať fotografie a videá, nabíjať zariadenie a aktualizovať firmware.

**KAMERA**:

2. Vložte jednu stranu Micro-USB kábla do portu.
3. Zasuňte veľký koniec USB do portu USB na počítači.

**POZNÁMKA**: Kamera nebude prístupná pokiaľ nebude Micro-USB kabe pripojený.

## NABÍJANIE BATÉRIE

Pred použitím sa odporúča L.O.L. Surprise!™ HD kamera plne nabiť pre optimálny výkon.

**POZNÁMKA**: Zariadenie by malo byť pred nabíjaním VYPNUTÉ. Ak chcete vypnúť, podržte tlačidlo Domov po dobu asi 5 sekúnd, kým sa neozve zvuk a zariadenie sa nevypne.

1. Zasuňte väčší koniec kábla Micro-USB do portu USB na počítači.
2. Nadvihnite kryt nad portom Micro-USB na L.O.L. Surprise!™ HD kamere a zasuňte Micro-USB kábel do portu.
3. Hneď ako je zariadenie plne nabité, symbol batérie sa na obrazovke rozsvieti zeleno. Odpojte zariadenie od Micro-USB kábla. Batériu neprebíjajte.
4. Teraz môžete zapnúť zariadenie a začať hrať.



Otvorte kryt portu na strane L.O.L. Surprise!™ HD Kamera a zapojte koniec Micro-USB kábla do portu. Zapojte nabíjací kábel do USB portu na vašom počítači.

**POZNÁMKA:**

- **Ďalšie INFORMÁCIE O BATÉRIÁCH nájdete na strane 23.**

## POŽIADAVKY NA SYSTÉM

Medzi kompatibilné systémy patrí operačný systém Microsoft® Windows XP, Windows® 7, Windows® 8 a Windows® 10 alebo počítač Macintosh s macOS X verzie 10.13 a 10.14. Iné operačné systémy môžu byť kompatibilné alebo oprávnené na upgrade na kompatibilný systém. Vyžaduje sa port USB.



## AKTUALIZÁCIA FIRMWARE

**POZNÁMKA**: Zariadenie musí mať pri aktualizácii firmvéru minimálne 20% batérie. Na začatie aktualizácie sa odporúča vložiť kartu microSD (nie je súčasťou dodávky) s viac ako 50 MB voľného miesta.

Než začnete, je dôležité skontrolovať všetky dostupné aktualizácie firmvéru, aby L.O.L. Surprise!™ HD Kamera fungovala optimálne. Aktualizácia firmvéru na vašom zariadení:

1. Na svojom počítači navštíve WWW.MGAE.COM/LOLSURPRISE-CAMERA a stiahnite si inštalačný program firmvéru.
2. Vypnutie kamery. Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo DOMOV na prednej strane zariadenia po dobu asi 5 sekúnd, kým sa neozve zvuk a obrazovka sa nevypne.
3. Postupujte podľa krokov na strane 4 pre pripojenie kábla Micro-USB k fotoaparátu a počítaču.
4. V inštalačnom programe firmvéru kliknite na Aktualizácia firmvéru. Na obrazovke počítača sa zobrazí ukazovateľ priebehu, alebo ak sú vaše hodinky aktuálne, bude na nich uvedené „Firmware je aktuálny". Ak je aktuálna, riadne vysuňte zariadenie z počítača.
5. Akonáhle sa na ukazovateli priebehu na vašom počítači zobrazí, že je dokončené, riadne vysuňte zariadenie z počítača. Potom odpojte kábel Micro-USB.
6. Zapnutie kamery. Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo DOMOV po dobu asi 5 sekúnd. Na zariadení sa zobrazí obrazovka aktualizácie firmvéru. Stlačte značku začiarknutia a počkajte, až sa dokončí načítanie indikátora priebehu, aby bola dokončená aktualizácia firmvéru.

**POZNÁMKA**: Po opätovnom zapnutí fotoaparátu sa odporúča zariadenie vypnúť a znovu zapnúť, aby ste potvrdili úspešnosť aktualizácie.



## POUŽÍVANIE SELFIE TYČE/STATÍVU

L.O.L. Surprise!™ HD Kamera je možné použiť jedným z troch spôsobov: ručné zariadenie, selfie tyč alebo ako statív. Pri použití selfie tyče alebo statívu postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.



Pre pripevnenie selfie tyče/statívu, zaskrutkujte skrutku na hornej strane tyče do spodnej časti fotoaparátu. Pokračuje pokiaľ nebude statív úplne upevnený.

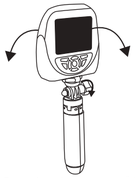

Pre nastavenie kamery, uvoľnite gombík a posuňte kameru dopredu alebo dozadu. Otočením gombíka utiahnite a zaistite.

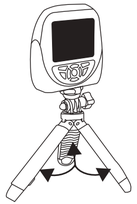

Pokiaľ chcete selfie tyč premeniť na statív, vytiahnite nohy.



Zatlačte ich späť, aby ste sa vrátili späť na selfie tyč.



## MENU

Pomocou ikon na obrazovke si môžete vybrať z radu špeciálnych efektov, funkcií a hier.

**Ak chcete ponuku opustiť a vrátiť sa do ponuky, stlačte tlačidlo Domov.**

K dispozícii je 12 ikon hlavného menu. Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla na klávesnici sa môžete pohybovať medzi obrazovkami ponuky. Existujú dve stránky ponuky a pred prechodom na druhú obrazovku ponuky bude prechádzať horná a dolná ikona.

## VIDEO MENU

PAMÄTAJTE: Pre vašu bezpečnosť budú pri pripájaní k počítaču pomocou kábla Micro-USB kamera a mikrofón na vašom zariadení deaktivované, pretože zariadenie musí byť vypnuté. Pred použitím týchto funkcií riadne vysuňte zariadenie z počítača, odpojte kábel Micro-USB a zapnite zariadenie.

### Natáčanie videí

- Ak chcete získať prístup k videokamere, prechádzajte ponukou pomocou smerových tlačidiel a potom stlačením tlačidla Enter vyberte ikonu videa.
- Ak chcete nahrávať selfie alebo videá Point of View (P.O.V.), stlačte tlačidlo spúšte. Ďalším stlačením zastavíte nahrávanie.
- Stlačením tlačidla nahor alebo nadol spustíte fotoaparát a vytvoríte snímku.
- Ak chcete aktivovať časovač, stlačte tlačidlo Možnosti. Pomocou ľavého alebo pravého tlačidla vyberte čas časovača.

### ŠPECIÁLNE EFEKTY VIDEÁ

- Skôr ako začnete nahrávať, stlačením smerových tlačidiel doľava alebo doprava prechádzajte všetkými rôznymi možnostami.
- Akonáhle je požadovaný efekt na 10 obrazovke, začnite nahrávať.



## MENU ZASTAVENIE POHYBU

### Vytváranie "zastavenia pohybu" videí

- Pre otvorenie ponuky zastavenia pohybu, prechádzajte ponuku pomocou smerových tlačidiel a potom stlačením tlačidla Enter vyberte ikonu zastavenia pohybu.
- Zachyťte snímky stlačením tlačidla spúšte.
- Každá snímka sa zobrazí v spodnej časti obrazovky. Cak chcete niektorý z rámčekov vymazať, použite smerové tlačidlá a stlačte tlačidlo Zmazať. Potom akciu dokončite stlačením značky začiarknutie.

### Prehrať/uložiť zastavení pohybu

- Ak chcete prehrať stop motion video, stlačte tlačidlo Možnosti. Potom presuňte smerové tlačidlá na ikonu prehrávania a stlačením tlačidla Enter ju vyberte.
- Ak chcete video uložiť, stlačte tlačidlo Možnosti. Potom presuňte smerové tlačidlá na ikonu uloženia a stlačením tlačidla Enter ju vyberte.

## MENU NAHRÁVANIE ZVUKU

### Záznam zvuku

- Stlačením tlačidla spúšte spustite nahrávanie.Ďalším stlačením zastavíte nahrávanie.
- Chcete-li zvuk odstranit, stiskněte tlačítko Zmazať a potom akciu potvrďte zaškrtnutím.

### Prehrať/uložiť zvuk

- Pre prehranie zvuku, presuňte smerové tlačidlá na ikonu prehrávania a stlačením tlačidla Enter ju vyberte.
- Pre uloženie zvuku, presuňte smerové tlačidlá na ikonu uloženia a stlačením tlačidla Enter ju vyberte.



## PONUKA ZELENÉ OBRAZOVKY

Vytvárajte videá alebo fotografujte so zelenou obrazovkou! Ak sa chcete dostať na zelenú obrazovku, prechádzajte ponuku pomocou smerových tlačidiel a stlačením tlačidla Enter vyberte ikonu zelenej obrazovky. Potom prechádzajte medzi ikonami videa alebo fotoaparátu pomocou smerových tlačidiel a stlačením tlačidla Enter ju vyberte.

Pri natáčaní videí alebo fotografovaní so zeleným plátnom roztiahnite plátno zeleného plátna a postavte sa pred neho.

### Vytváranie videí

- Prechádzajte viac ako 40 možnostami pozadia a stlačením tlačidla Enter ich vyberte.
- Keď budete vyzvaní na použitie zeleného pozadia obrazovky, stlačte tlačidlo Enter.
- Ak chcete nahrávať selfie alebo P.O.V. videá, stlačte tlačidlo Enter. Ďalším stlačením zastavíte nahrávanie.
- Stlačením tlačidla nahor alebo nadol spustíte fotoaparát a vytvoríte snímku.
- Ak chcete aktivovať časovač, stlačte tlačidlo Možnosti. Pomocou ľavého alebo pravého tlačidla vyberte čas časovača.

### Fotenie

- Prechádzajte viac ako 40 možnostami pozadia a stlačením tlačidla Enter ich vyberte.
- Keď budete vyzvaní na použitie zeleného pozadia obrazovky, stlačte tlačidlo Enter.
- Ak chcete zaobstarať selfie alebo P.O.V. snímky, stlačte tlačidlo spúšte.
- Stlačte tlačidlo hore alebo dole pre priblíženie a oddialenie obrazovky.
- Ak chcete aktivovať časovač, stlačte tlačidlo Možnosti. Pomocou ľavého alebo pravého tlačidla vyberte čas časovača.



## ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|---|---|
| Podporované jazyky | Angličtina, Španielčina, francúzština, holandčina, nemčina, taliančina, poľština |
| Konektivita | Bezdrôtové pripojenie: BLE pripojenie L.O.L. Surprise!™ Smartwatch 2.0 Kábel Micro-USB: 2.0 (Súčasťou pre pripojenie k počítaču) |
| Batérie | Litium Polymérová batéria (nevymeniteľná) |
| Životnosť batérií | Až 2 hodiny |
| Optimálna prevádzková a nabíjacia teplota | 149ºF (-10ºC) ~ 104ºF (40ºC) |
| Obrazovka | 2,4" farebný LCD |
| Rozsah zaostrenia | 1,5' – nekonečno |
| Vnútorná pamäť | 256 MB (zdieľané so systémovými dátami, skutočná pamäť pre užívateľov bude menšia) |
| MicroSD karta (nie je súčasťou balenia): | Odporúča sa až 128 GB, Class 10 alebo vyššia |
| Formát súboru | Fotografie (JPEG), Video (MP4) |

### Pamäťové úložiště

| Úložný priestor | Riešenie | Vnútorná pamäť | 32 GB microSD karta (nie je súčasťou balenia) |
|---|---|---|---|
| FOTOGRAFIE | 2.0 MP | 410 | 160,000 |
| | 5.0 MP | 94 | 45,700 |
| VIDEA | 720p | 4 min 10 sec | 1,060 min |
| | 1080p | 2 min | 640 min |

### Riešenie

| Pixely | Nízke rozlíšenie | Stredné rozlíšenie | Vysoké rozlíšenie |
|---|---|---|---|
| FOTOGRAFIE | 1600 x 1200 (2.0 MP) | - - | 2560 x 1920 (5.0 MP) |
| VIDEA | - - | 1280 x 720 (720p) | 1920 x 1080 (1080p) |



## PAMÄŤOVÁ KARTA MICRO-SD

Ak chcete uložiť viac fotografií a videí, vložte pamäťovú kartu microSD do slotu nad portom USB. (Pamäťová karta Micro-SD nie je súčasťou dodávky.) Ďalšie informácie o úložisku pamäte nájdete na strane 3. S fotoaparátom sa odporúča používať 32GB microSD kartu.



Otvorte kryt portu na strane L.O.L. Surprise!™ HD Kamery a vložte pamäťovú kartu microSD.

**POZNÁMKA**: Po pridaní karty microSD sa kamera automaticky reštartuje.

## SPUSTENIE L.O.L. Surprise!™ HD Kamery

**Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo Domov na prednej strane zariadenia po dobu asi 5 sekúnd, kým sa nezapne obrazovka a nezaznie zvuk.**

Pri prvom spustení fotoaparátu sa uistite, že je firmware aktuálny. Uistite sa, že je zariadenie plne nabité (viď strana 4). Najprv budete vyzvaní na nastavenie jazyka, formátu dátumu, času, a názov zariadenia. Ďalšie informácie o nastavení týchto funkcií nájdete v časti NASTAVENIE na strane 19-20.

## PREBUDENIE L.O.L. Surprise!™ HD Kamery

Približne po minúte nečinnosti sa kamera vypne. Jedným stlačením tlačidla Domov zariadenie prebudíte.



## POUŽÍVANIE FOTOAPARÁTU

Fotoaparát je možné používať dvoma spôsobmi. Ak ho chcete použiť ako selfie fotoaparát, odklopte šošovku fotoaparátu. Pri použití v prednej polohe ho posuňte späť dole.

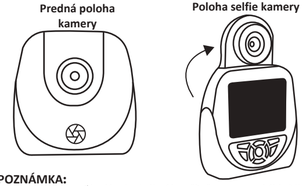


**POZNÁMKA:**
Pre vašu bezpečnosť budú pri pripájaní k počítaču pomocou kábla Micro-USB kamera a mikrofón na vašom zariadení deaktivované, pretože zariadenie musí byť vypnuté. Pred použitím týchto funkcií riadne vysuňte zariadenie z počítača, odpojte kábel Micro-USB a zapnite zariadenie.

## PRENOS SÚBOROV Z FOTOAPARÁTU

Pred prenosom súborov by malo byť zariadenie VYPNUTÉ. Pre vypnutie podržte tlačidlo Domov po dobu asi 5 sekúnd, kým nezaznie zvuk a obrazovka sa nevypne.

Pripojte zariadenie k počítaču pomocou dodaného kábla Micro-USB a postupujte podľa pokynov na strane 4.

Na vašom počítači uvidíte vymeniteľný disk s názvom LOLSURPRISE CAMERA. Kliknutím na túto jednotku prenesiete súbory zo zariadenia do počítača pomocou zložiek nazvaných FOTOGRAFIE a VIDEA. Skopírujte a vložte súbory v týchto priečinkoch do požadovaného umiestnenia v počítači. TIP: Súbory fotografií a videí nebudú z L.O.L. Surprise!™ HD Studio Camera, kým ich ručne nezmažete zo zariadenia stlačením tlačidla koša v aplikáciách pre fotografie a video.

Do fotoaparátu nemôžete načítať fotografie alebo videá z iných zariadení, pretože typy súborov nemusia byť kompatibilné.

**POZNÁMKA**: Keď je zariadenie pripojené k počítaču, počas prenosu súborov neodpájajte fotoaparát ani kábel. Keď fotoaparát dokončí prenos, riadne vysuňte zariadenie z počítača. Potom fyzicky odpojte kábel a fotoaparát.



## TLAČIDLÁ KLÁVESNICE

### Tlačidlo Domov

**Stlačením a podržaním tlačidla Domov na klávesnici fotoaparátu po dobu asi 3 sekúnd fotoaparát zapnete. Ak chcete fotoaparát vypnúť, znova stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd.**

Pri normálnom prehrávaní sa stlačením tlačidla Domov vrátite na predchádzajúcu obrazovku. Trvalým stlačením sa vrátite späť do hlavnej ponuky.

### Tlačidlá smeru

Pomocou šípok doľava, doprava, hore alebo dole prechádzajte ikony na obrazovke.

### Tlačidlo Zmazať

Stlačením zmažete obrázky alebo videá. Po stlačení sa objavia dve ikony. Značka začiarknutia a ikona X. Zaškrtnutím ich zmažeť a ikona X zruší požiadavku na zmazanie.

### Tlačidlo Možnosti

Ak je v ľavom dolnom rohu viditeľná ikona možností, zobrazíte dostupné možnosti stlačením tlačidla Možnosti.

### Tlačidlo Enter

Stlačením tlačidla Enter vyberte režim.

### Tlačidlo Prehrať

Stlačením spustíte prehrávanie videí v Galérii.

### Tlačidlo spúšte

Tlačidlo spúšte je možné použiť na fotografovanie v režime fotoaparátu, nahrávanie videí v režime videa alebo nahrávanie zvuku v režime nahrávania zvuku.

## GESTO RUKY

Aktivujte nahrávanie videa jednoduchým gestom ruky. Urobte pred kamerou prsty znamenia mieru. Potom ohnite dva prsty hore a dole ako gesto citácie. Kamera začne nahrávať. Ak chcete nahrávanie zastaviť, opakujte gesto.

## MENU FOTOAPARÁTU

### Fotenie

- Ak chcete získať prístup k fotoaparátu, prechádzajte ponuku pomocou smerových tlačidiel a potom stlačením tlačidla spúšte vyberte ikonu fotoaparátu.
- Ak chcete zaobstarať selfie alebo P.O.V. obrázky, stlačte tlačidlo Tlačidlo spúšte.
- Stlačte tlačidlo hore alebo dole pre priblíženie a oddialenie obrazovky.
- Ak chcete aktivovať časovač, stlačte tlačidlo Možnosti. Pomocou ľavého alebo pravého tlačidla vyberte čas časovača.

### Fotografické špeciálne efekty

- Skôr ako vytvoríte snímku, stlačením smerových tlačidiel doľava alebo doprava prechádzajte všetkými rôznymi možnosťami.
- Akonáhle je požadovaný efekt na obrazovke, vytvorte snímku.



### Pridanie zvukových filtrov

Po nahraní zvukového súboru vyberte filter a zmeňte jeho zvuk.

- Stlačte tlačidlo Možnosti. Filtre sa zobrazia v spodnej časti obrazovky.
- Pomocou smerových tlačidiel a stlačením tlačidla Enter ju vyberte.

### Filtre

Vyberte si z piatich rôznych zvukových filtrov.

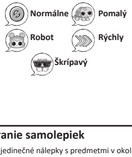


## MENU NÁLEPKY

### Vytváranie samolepiek

Vytvárajte jedinečné nálepky s predmetmi v okolí tvoja izba.

- Ak chcete získať prístup k nálepkám, prechádzajte ponuku pomocou smerových tlačidiel a potom stlačením tlačidla Enter vyberte ikonu nálepky.
- Umiestnite priloženú látku zelenej obrazovky za objekt.
- Keď budete vyzvaní na použitie zeleného pozadia obrazovky, stlačte tlačidlo spúšte.
- Stlačením tlačidla spúšte vytvoríte snímku.
- Stlačte tlačidlo hore alebo dole pre priblíženie a oddialenie obrazovky.
- Ak chcete aktivovať časovač, stlačte tlačidlo Možnosti. Pomocou ľavého alebo pravého tlačidla vyberte čas časovača.

### Uložiť/zmazať nálepky

Ak chcete uložiť nálepky, stlačte tlačidlo Možnosti. Potom presuňte smerové tlačidlá na ikonu uloženia a stlačením klávesu Enter ju vyberte.
Ak chcete nálepku odstrániť, stlačte tlačidlo Možnosti. Potom presuňte smerové tlačidlá na ikonu odstránenia a stlačením tlačidla Enter ju vyberte.

## MENU ÚPRAV

### Úpravy videí

- Ak chcete otvoriť editor, prechádzajte ponuku pomocou smerových tlačidiel a stlačením tlačidla Enter vyberte ikonu editora.
- Vyberte video, ktoré chcete upraviť, prechádzaním videí a stlačením tlačidla Enter ho vyberte.
- Po výbere videa prechádzajte možnosti úprav a jednu vyberte.
- Po úprave videa prehrajte upravené video stlačením tlačidla prehrávania.
- Vyberte ikonu uloženia pre uloženie upraveného videa.

**STRIH VIDEÁ:**

Stlačte tlačidlo Prehrať a spustite video. Pohybom ľavého alebo pravého tlačidla prechádzajte rámčekmi, ktoré chcete orezať.

PRIDAŤ ZVUKOVÉ EFEKTY:
Pridajte úvodnú hudbu k filmu, hudbu na pozadí alebo vlastný nahraný zvuk.

- Vyberte jednu z troch ikon zvuku
- Prechádzajte rôznymi možnosťami zvuku a vyberte požadovaný zvuk.

Spustenie filmu: Zvuk spustenia filmu sa spustí na začiatku videa. Zastaví sa, akonáhle skončí prvú snímku.

Hudba na pozadí: Hudba bude pokračovať v slučke, kým video neskončí.

Nahraný zvuk: Zvuk sa bude prehrávať, kým neskončí alebo kým neskončí video.

**PRIDAŤ TITULKY:**

- Keď sa zobrazí klávesnica, stlačte smerové tlačidlo a tlačidlo Enter a zadajte názov.
  - Stlačte „enter" pre uloženie titulu.
  - Názov se zobrazí na začátku videa.



## MENU HER

Všetky hry majú tri možnosti úrovní, kde 1 je najjednoduchšia a 3 je najťažšia.



### Spárujte to!:

- Porovnajte obrázky, než vyprší čas.
- Pomocou smerových tlačidiel prechádzajte karty.
- Otočte kartu stlačením tlačidla Enter.
- Ak sa zhodujú, získate bod.
- Pokiaľ sa nezhodujú, prevrátia sa späť a budete to musieť skúsiť znova.

### Glamour Puzzle:

Zariadenie vyberie jednu z troch scén L.O.L Surprise!™.

- Pomocou smerových tlačidiel prechádzajte dlaždicami.
- Ak chcete dlaždicu presunúť, stlačte tlačidlo Enter. Karta sa môže presunúť iba na prázdne pole.
- Pokračujte v presúvaní dlaždíc, kým nebude obrázok kompletný. Pokiaľ sú všetky dielky v poriadku, mal by byť prázdny štvorec v pravom dolnom rohu.
- Ak chcete vyhrať, uistite sa, že je fotografia kompletná, než vyprší čas.
- Existujú tri úrovne. Po dokončení 3 kôl sa hra presunie na ďalšiu úroveň. Každá úroveň bude mať kratší čas.



## PONUKA REŽIMU MASKY

Masky budú sledovať tvár osoby na obrazovke a pohybovať sa s osobou. V závislosti na maske sa objaví na určitej časti vašej tváre. Pokiaľ si napríklad zvolíte klobúkovú masku, objaví sa na hlave danej osoby. Pokiaľ si vyberiete okuliare, objaví sa to na očiach človeka.

### Efekt masiek

- Ak chcete otvoriť ponuku Režim masky, prechádzajte ponuku pomocou smerových tlačidiel a potom stlačením tlačidla Enter vyberte ikonu režimu masky.
- Skôr ako vytvoríte snímku, stlačením smerových tlačidiel dofava alebo doprava prechádzajte všetkými položkami rôzne možnosti.
- Stlačením tlačidla spúšte vytvorte snímku.
- Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, stlačte tlačidlo hore alebo dole.
- Ak chcete aktivovať časovač, stlačte tlačidlo Možnosti. Pomocou ľavého alebo pravého tlačidla vyberte čas časovača.

**DÔLEŽITÉ POZNÁMKY:**

- Rozpoznávanie tváre sa bude líšiť v závislosti od prostredia. Uistite sa, že stojíte 3'4" (1 m) pred kamerou a kamera jasne vidí tvár.
  - Uistite sa, že tvár je vždy v polohe prednej tváre.
  - Fotoaparát bude schopný detekovať iba 3 tváre.

## MENU GALÉRIA

Všetky videá, obrázky, nahraný zvuk a nálepky vytvorené pomocou fotoaparátu budú uložené do galérie. Ak chcete otvoriť ponuku Galéria, prechádzajte ju pomocou smerových tlačidiel a potom stlačením tlačidla Enter vyberte ikonu galérie.

- V galérii videí použite smerové tlačidlo a tlačidlo Enter na výber a prezeranie videí.
- Pomocou tlačidla Domov sa vráťte na hlavnú stránku galérie a posúvaním doľava alebo doprava zobrazte uložené položky vo fotoaparáte, nahrané zvuky a galérie nálepiek.
- Ak chcete ťokovlek v galérii vymazať, stlačte tlačidlo Odstrániť a potom akciu potvrďte zaťiarknutím.

### GALÉRIA

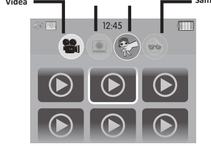




## MENU NASTAVENIA POKRAČOVANIA

Rozlíšenie, Diaľkové ovládanie, Pamäť, Verzia firmwaru, Jazyk

### Nastavenie fotoaparátu

Pomocou tlačidiel hore a dole zmeňte rozlíšenie fotoaparátu
Pomocou pravého tlačidla prejdite na nastavenie videa.

### Nastavenie videa

Pomocou tlačidiel hore a dole zmeňte rozlíšenie videa.
Pomocou ľavého tlačidla prejdite na nastavenie fotoaparátu.

**ULOŽENIE A AKTUALIZÁCIA**: Ak chcete prechádzať jednotlivými nastaveniami, použite smerové tlačidlá a vyberte ich pomocou tlačidla Enter. Vykonajte príslušné zmeny a stlačením tlačidla Domov sa vráťte do podponuky.

### L.O.L. Surprise!™ Smartwatch 2.0

Ovládajte kameru pomocou L.O.L. Surprise!™ Smartwatch 2.0 (predáva sa samostatne).

- Po výzve na šikovných hodinkách ich pripojte k fotoaparátu.
- Použite chytré hodinky ako diaľkové ovládanie na ovládanie fotoaparátu.
  - Fotoaparát bude fungovať iba s L.O.L. Chytré hodinky Surprise!™ 2.0

### Obnovenie pamäte/továrenského nastavenia

- V hornej lište sa zobrazí miesto v pamäti zariadenia.
- Ak chcete resetovať zariadenie na továrenské nastavenia, stlačte tlačidlo dole a potom tlačidlo Enter. Stlačením X alebo zaťiarknutie potvrďte akciu.

**POZNÁMKA:** Resetovaním sa odstráni všetko, čo je v zariadení uložené.

### Verzia firmvéru:

- Zkontrolujte, zda L.O.L. Surprise!™ HD Camera je aktuální s nejnovějším dostupným firmwarem.
- Na obrazovke sa zobrazí, akú verziu máte.
- Ďalšie informácie o aktualizáciách firmvéru nájdete na strane 6. POZNÁMKA: Táto obrazovka sa tiež zobrazí pri prvom spustení po aktualizácii firmvéru.

### Výber jazyka:

- Pomocí tlačítek nahoru a dolů • Pomocou tlačidiel hore a dole zmeňte jazyk.

- angličtina - španielčina - francúzština
- holandčina - nemčina - taliančina - poľština

**POZNÁMKA: L.O.L. Surprise! ™ HD Camera nehovorí žiadnym jazykom.**



## ⚠ VAROVANIE

Táto hračka vytvára záblesky, ktoré môžu u citlivých jedincov vyvolať epilepsiu. Veľmi malé percento ľudí môže v dôsledku súčasného stavu zaznamenať epileptické záchvaty alebo chvíľkový stratu vedomia pri sledovaní určitých svetelných vzorov alebo blikajúcich svetiel. Napriek tomu, že tento produkt neprináša žiadne ďalšie riziká, odporúča sa, aby bol počas hry vynucovaný rodičovský dohľad. Ak pocítite závraty alebo zmenené videnie, dezorientáciu alebo kŕče, OKAMŽITE prerušte používanie a poraďte sa s lekárom. Sústredenie na obrazovky v tesnej blízkosti po dlhšiu dobu môže spôsobiť únavu alebo nepohodlie. Na každú hodinu hry si urobte 15 minútovú prestávku, alebo si dajte prestávky častejšie podľa potreby.

## STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Počas používania majte vždy zatvorený kryt portu, aby sa do zariadenia nedostala voda alebo nečistoty. Otvorte kryt portu iba na pripojenie zariadenia k počítaču.
- Udržujte prístroj v čistote tak, že ho utriete mierne navlhčenou handričkou a dôkladne osušíte. Nekladte zariadenie pod tečúcu vodu a na čistenie nepoužívajte agresívne chemikálie alebo abrazívne materiály.
- Príslušenstvo pravidelne utierajte vlhkou handričkou, aby zostalo čisté. Vždy suché na vzduchu; nevysťavujte teplu.
- Udržujte zariadenie a príslušenstvo mimo priameho slnečného svetla po dlhú dobu.
- Nevystavujte zariadenie ani príslušenstvo priamym zdrojom tepla.
- Nenechávajte zariadenie spadnúť na tvrdý povrch, aby nedošlo k poškodeniu.
- Udržujte šošovku fotoaparátu v čistote. Ak sú snímky rozmazané, môže to byť spôsobené tým, že prach alebo nečistoty zakrývajú šošovku fotoaparátu.
- Utrite dočista suchou mäkkou handričkou a/alebo jemne fúkajte na šošovku, aby ste odstránili všetky nečistoty.
- Pokiaľ neplánujete zariadenie dlhšiu dobu používať, odporúčame zariadenie vypnúť. Pokiaľ batériu nepoužívate, pravidelne ju nabíjajte, aby ste zaistili, že sa batéria nabije. Pozri VÝŽIVA A ÚDRŽBA BATÉRIE na strane 23.

## ODOLNÉ PROTI VODE

Aj keď vaše zariadenie odolá striekajúcej vode pri umývaní rúk alebo tancu v daždi, neodporúčame ho ponárať do vody.
Aby ste predišli poškodeniu vodou:

1. Vždy sa uistite, že je kryt portu Micro-USB úplne uzavretý, aby sa dovnútra fotoaparátu nedostala voda.
2. Nekladte zariadenie pod tečúcu vodu.
3. Neponárajte do vody a nepoužívajte pri plávaní.

## REŠTARTOVANIE KAMERY

Ak chcete kameru reštartovať, presuňte prepínač pod zariadením do polohy OFF a potom späť do polohy ON.



## LIKVIDÁCIA BATÉRIE

‚Starajme sa o životné prostredie!'
Symbol popolnice na kolieskach znamená, že produkt nesmie byť likvidovaný s ostatným domovým odpadom. Pri likvidácii položky používajte určené zberné miesta alebo recyklačné zariadenia. So starými batériami nenakladajte ako s domovým odpadom. Odneste ich do určeného recyklačného zariadenia.

## POKYNY PRE VYBRATIE BATÉRIE

Tento fotoaparát obsahuje batériu, ktorú nemožno vymeniť. Nepokúšajte sa zariadenie otvoriť, pokiaľ zariadenie trvalo neliквidujete. Otvorenie zariadenia z akéhokoľvek iného dôvodu môže spôsobiť stratu záruky. Vybratie batérie je trvalé a po vybratí batérie už zariadenie nebude fungovať.

**POZOR:**
DOSPELÝ musí vybrať batériu za účelom riadnej likvidácie. V prípade vytečenia batérie vždy používajte ochranné okuliare.

Odstráňte spodné puzdro.

Odstráňte zátky skrutiek.

Pomocou malého krížového skrutkovača (nie je súčasťou dodávky) odstráňte štyri skrutky na prednej strane fotoaparátu.

Nožnicami opatrne prestrihnite čierny a červený drôt PO JEDNOM. Zakryte vodiče/svorky elektrickou páskou a batériu riadne zlikvidujte.



Pre viac informácií vrátane najnovších pokynov navštívte:
**WWW.MGAE.COM/LOLSURPRISE-CAMERA**

# UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 6+

Ilustrácie sú iba orientačné. Štýly sa môžu líšiť od skutočného obsahu.

577256, 577256EUC

## MENU KOMIKSOV

### Vytvárajte komiksy

- Ak chcete získať prístup k rozloženiam komiksov, prechádzajte ponuku pomocou smerových tlačidiel a stlačením tlačidla Enter vyberte ikonu komiksu.
- Prechádzajte a vyberte si z možností rozloženia.
- Po výbere rozloženia vyberte panel a potom vyberte obrázok, ktorý chcete na tento panel umiestniť.
- Pridajte do obrázkov bubliny a grafiku.
- Vyberte ikonu uloženia pre uloženie komiksu.

**MOŽNOSTI ROZLOŽENIA:**




**PRIDAŤ REČOVÉ BUBLINY:**

- Pomocou smerových tlačidiel vyberte bublinu.
- Stlačením tlačidla Enter vyberte bublinu.
- Na paneli fotografií sa zobrazí bublina.
- Presuňte bublinu na požadované miesto pomocou smerových tlačidiel. Potom umiestnite stlačením značky zaťiarknutie.

**PRIDAJTE GRAFIKA**

- Pomocou smerových tlačidiel vyberte grafiku.
- Stlačením tlačidla Enter vyberte grafiku.
- Grafika sa zobrazí na paneli fotografií.
- Presuňte grafiku na požadované miesto pomocou smerových tlačidiel. Potom umiestnite stlačením značky zaťiarknutie.

## PONUKA NASTAVENIA

Jas, Hlasitosť, Dátum, Čas

Ak chcete prechádzať jednotlivými nastaveniami, pomocou smerových tlačidiel sa posúvajte a pomocou tlačidla Enter ich vyberte. Vykonajte príslušné zmeny a stlačením tlačidla Domov sa vráťte do ponuky Nastavenie.

### Nastavenie jasu

Pomocou tlačidiel hore a dole zmeňte jas obrazovky.
Pomocou pravého tlačidla sa presuniete na hlasitosť.

### Nastavenie hlasitosti

Pomocou tlačidiel hore a dole zmeňte úroveň hlasitosti zariadenia.
Pomocou ľavého tlačidla sa presuňte na jas.

### Výber dátumu/formát dátumu:

- Ak chcete zmeniť dátum, použite ľavé alebo pravé tlačidlo a potom stlačte tlačidlo Enter.
- Na zmenu čísel použite tlačidlo hore alebo dole.
- Ak chcete zmeniť formát dátumu, použite ľavé tlačidlo, kým nebudú šípky cez sekciu formátu dátumu.
- Pomocou tlačidiel hore alebo dole zmeňte formát dátumu.
- Pre nastavenie stlačte tlačidlo Domov. Po stlačení tlačidla Domov sa vrátite do ponuky Nastavenie.

### Výber času:

Pomocou ľavého alebo pravého tlačidla môžete prechádzať hodinami, minútami a AM/PM. Vo vybraných sekciách sa zobrazia šípky hore a dole.

- Pomocou tlačidla hore alebo dole nastavte čas.
- Pomocou ľavého alebo pravého tlačidla vyberte zobrazenie času. Potom pomocou tlačidiel hore a dole vyberte medzi 12 alebo 24 hodinovým cyklom.
- Pre nastavenie stlačte tlačidlo Enter.

Po stlačení tlačidla Enter sa vrátite do ponuky Nastavenie.
**POZNÁMKA:** L.O.L. Surprise!™ HD Camera sa automaticky nezmení na letný čas.



## RIEŠENIE PROBLÉMOV

| | |
|---|---|
| Kamera prestala fungovať. | 1. Vypnite napájanie stlačením a podržaním tlačidla Domov, kým sa zariadenie nevypne.<br>2. Zapnite zariadenie stlačením a podržaním tlačidla Domov, kým sa zariadenie nezapne.<br>POZNÁMKA: Ak zariadenie stále nefunguje, nabite batériu (viď strana 4) a postupujte podľa vyššie uvedených krokov. |
| Zhotovená snímka alebo video nie je jasné. | 1. Uistite sa, že je v oblasti, ktorú fotografujete, dostatočné osvetlenie.<br>2. Skontrolujte, či je šošovka fotoaparátu čistá. Pokiaľ je znečistený, utrite ho suchou mäkkou handričkou a vyfúkajte naň, aby ste odstránili nečistoty. Pozri STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA na strane 22. |
| Zariadenie nie je možné pripojiť k počítaču. | 1. Uistite sa, že je medzi zariadením a počítačom dobré spojenie pomocou kábla Micro-USB. Ďalšie informácie nájdete v časti PORT MICRO-USB na strane 4 av ďalších podporných častiach.<br>2. Ak je kábel poškodený, kontaktujte zákaznícky servis. Nepokúšajte sa kábel použiť, pokiaľ je poškodený. |
| Bezdrôtové pripojenie nefunguje správne. | 1. Zostaňte v tesnej blízkosti (asi 50 stôp/15 m, nič v ceste) L.O.L. Surprise!™ Smartwatch 2.0 pri pripojení k šikovným hodinkám.<br>2. Pre bezdrôtové pripojenie musí mať zariadenie dostatočné množstvo energie z batérie. Nabite zariadenie ponocou priloženého kábla Micro-USB. |
| Zariadenie sa nenabíja. | 1. Na nabíjanie zariadenia používajte iba priložený kábel Micro-USB.<br>2. Odporúča sa nabíjať zariadenie iba pomocou portu USB na počítači.<br>3. Zariadenie pravidelne nabíjajte, aj keď sa nepoužíva. Batéria, ktorá nebola dlhú dobu nabitá, už nemusí prijať nabíjanie. |
| Kamera sa nezapína. | 1. Stlačte a podržte tlačidlo Domov po dobu troch sekúnd.<br>2. Presuňte spínač pod zariadením do polohy OFF a potom späť do polohy ON.<br>3. Uistite sa, že je plne nabitá. |
| Kamera zamrzla. | Presuňte spínač pod zariadením do polohy OFF a potom späť do polohy ON. |



## LiPo BATÉRIE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

Toto zariadenie je vybavené dobíjacou batériou Lithium Polymer (LiPo). Venujte prosím pozornosť nasledujúcim upozorneniam pre bezpečné používanie:

- Pred dobíjaním nechajte batériu po použití aspoň 10 minút vychladnúť.
  - Nevhadzujte batériu do ohňa alebo extrémneho tepla.
  - Nepoužívajte ani neponechávajte batériu v blízkosti zdroja tepla, ako je oheň alebo kúrenie.
  - Batériu nenárážajte ani nehádžte o tvrdé povrchy.
  - Neponárajte batériu do vody.
- Uchovávajte batériu na chladnom a suchom mieste.
- Pri nabíjaní používajte iba kábel Micro-USB špeciálne dodaný na tento účel.
  - Neprebíjajte batériu.
  - Nespájkujte batériu priamo a neprepichujte ju klincom alebo iným ostrým predmetom.
  - Batériu nerozoberajte ani neupravujte.
  - Podľa potreby nabite batériu. Pokiaľ batériu často nenabíjate, môže sa stať, že batéria už nebude nabíjať.
  - Nepreprav uje ani neskladujte batériu s kovovými predmetmi, ako sú náhrdelníky, sponky do vlasov atď.
- Recyklujte použitú batériu po prekrytí vodičov/svorieb batérie elektrickou páskou alebo vložením do samostatného vrecka. Informácie o recyklácii a likvidácii nájdete v miestnych zákonoch a predpisoch.
  - V prostredí s elektrostatickým výbojom môže výrobok poruchy a vyžadujú, aby užívateľ resetoval produkt vypnutím a opätovným zapnutím.
  - Nabíjacie batérie smie nabíjať iba dospelá osoba.

## ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE A ÚDRŽBA

Skontrolujte úroveň nabitia batérie v zobrazení rýchlej ponuky. Pokiaľ je batéria žltá, je čas ju čoskoro nabiť. Pokiaľ je batéria červená, nabite ju čo najskôr.

Batériu pravidelne nabíjajte, aby ste udržali optimálny výkon, aj keď sa zariadenie pravidelne nepoužíva. Napríklad nabíjajte zariadenie aspoň raz za šesť mesiacov. Pred nabíjaním batérie zariadenie VYPNITE. Pokiaľ zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať, majte zariadenie VYPNUTÉ.



## DODRŽIAVANIE FCC

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri domácej inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a pokiaľ nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však možné zaručiť, že pri konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame užívateľovi, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.
Upozornenie: Úpravy neschválené výrobcom môžu zneplatniť oprávnenie užívateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Toto zariadenie obsahuje licencované vysielače/prijímače, ktoré sú v súlade s bezlicenčnými RSS(s) Innovation, Science and Economic Development Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie. (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia. CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).

Frekvenčné pásmo: 2402-2480MHz
Max. vysielací výkon: -0,46 dBm



**K DÔKAZ O NÁKUPE JE VYŽADOVANÝ DATOVANÝ DÔKAZ O PREDAJI**



Uschovajte si prosím tento návod, pretože obsahuje dôležité informácie.

PRINTED IN CHINA
0621-1-E/INT

© 2021 MGA Entertainment, Inc.
L.O.L. Surprise!™ je ochranná známka spoločnosti MGA v USA a ďalších krajinách. Všetky logá, mená, postavy, podoby, obrázky, slogany a vzhľad obalov sú majetkom spoločnosti MGA.

Logá Microsoft® a Windows sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.
Logá Macintosh a Mac sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

**MGA Entertainment, Inc.**
9220 Winnetka Ave, Chatsworth, CA 91311, U.S.A.
800-222-4685

**MGA Entertainment UK Ltd.**
50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0ES, Bucks, UK
0800 521 558

**MGA Entertainment (Netherlands) B.V.**
Baronie 68-70, 2404XG
Alphen a/d Rijn, The Netherlands
Tel: +31 (0) 172 758038

**Imported by MGA Entertainment Australia Pty Ltd.**
Suite 2.02, 32 Delhi Road
Macquarie Park
NSW 2113
1300 059 676