EN

The preferred method of contact for Customer Service is through our e-mail contact form at www.mgae.com

Please keep this manual as it contains important information. Illustrations are for reference only. Styles may vary from actual contents. Please remove all packaging including tags, ties & tacking stitches before giving this product to a child.

FR

La méthode de contact préférée pour le service à la clientèle est notre formulaire de contact par e-mail/courriel sur www.mgae.com

Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants. Les illustrations servent de référence seulement. Les styles peuvent différer du contenu réel. Merci d'enlever l'emballage, y compris les étiquettes, liens et fils cousus, avant de donner ce produit à un enfant.

ES

La forma preferida de contacto con nuestro Servicio al cliente es por email www.mgae.com

Conservar este manual ya que contiene información importante. Las ilustraciones solo se muestran a modo de referencia. Los estilos pueden variar respecto al contenido real. Por favor, retira todo el material de embalaje, incluidas las etiquetas, las ataduras y las costuras, antes de darle este juguete a un niño. Los materiales están marcados con sus códigos de material. Los plásticos y el papel deben desecharse en el contenedor correcto. Consulte los requisitos locales de reciclaje.

© 2026 MGA Entertainment, Inc. L.O.L. SURPRISE!™/MC and/et/y GLAM N' GO CAMPER™/MC are trademarks of MGA in the U.S. and other countries / sont des marques de commerce de MGA aux É.-U. et dans d'autres pays / son marcas de comercio de MGA en EE.UU. y otros países. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance, not otherwise owned, are the property of MGA. / Les logos, noms, personnages, ressemblances, images, slogans et modèles d'emballages, qui ne sont pas autrement détenus, appartiennent à MGA. / Todos los logotipos, nombres, personajes, aspectos similares, imágenes, eslóganes y la apariencia del embalaje, que no pertenezcan a otros, son propiedad de MGA.

EN- Printed in China / FR - Imprimé en Chine / ES - Impreso en China

US/CA - MGA Entertainment, Inc. 9220 Winnetka Ave, Chatsworth, CA 91311, U.S.A.
Tel: / Tél. : +1 (800) 222-4685 • www.mgae.com/contact
FR - Tél. : 0 805 98 54 69 • Adresse électronique : aide@mgae.biz
ES - Tel: 900 997 941 • E-mail: apoyo@mgae.biz
UK - MGA Entertainment UK Ltd. 50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0ES, Bucks, UK. MGA Consumer Services P.O. Box 2040 Hockley, Essex, SS5 4BF
Tel: 0800 521 558 • E-mail: ukconsumerservices@mgae.com
EU - MGA Entertainment (Netherlands) B.V. Baronie 68-70, 2404 XG, Alphen a/d Rijn, The Netherlands Tel: +31-172-758-010 • E-mail: klantenservice@mgae.com
AU/NZ - Imported by MGA Entertainment Australia Pty Ltd. Suite 5.05, 32 Delhi Road, Macquarie Park NSW 2113. AU. Tel: 1 300 059 676 • E-mail: au-sales@mgae.com
MX - IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: MGA ENTERTAINMENT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. BLVD. PALMAS HILLS LOTE 1-2 MZ II, NUMERO INTERIOR 21-02
HUIXQUILUCAN, HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO, MEXICO. C.P. 52763 MEXICO. RFC: EBO160713IN7

www.LOLsurprise.com

0426-0-C3/INT

22 PAP

FR DONNEZ OU RECYCLEZ ASSOCIATION OU MAGASIN OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

L.O.L. SURPRISE!™/MC GLAM N' GO CAMPER™/MC



EN

SKU:254591C3

AGES 4+
ADULT ASSEMBLY REQUIRED
ADULT SUPERVISION REQUIRED

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3 years.

⚠ WARNING:

- ADULT ASSEMBLY REQUIRED.
- ADULT SUPERVISION IS REQUIRED when children are playing in or around water.
- Do not sit, stand, or jump on the unit, as doing so may result in bodily injury and/or damage to the unit.
- Not suitable for children under 4 years of age.

WATCH THE DEMO VIDEO:
LOLSURPRISE.COM

FR

SKU:254591C3

ÂGE 4+
UN ADULTE DOIT EFFECTUER L'ASSEMBLAGE
UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA SURVEILLANCE

⚠ ATTENTION :
DANGER D'ÉTOUFFEMENT-Petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

⚠ ATTENTION :

- UN ADULTE DOIT EFFECTUER L'ASSEMBLAGE.
- UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA SURVEILLANCE lorsque les enfants jouent avec de l'eau ou près de l'eau.
- Ne t'assois pas, ne marche pas ou ne saute pas sur le jouet, car cela pourrait causer des blessures corporelles et/ou abîmer le jouet.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans.

REGARDE LA VIDÉO DE DÉMONSTRATION :
LOLSURPRISE.COM

ES

SKU:254591C3

EDADES 4+
REQUIERE SUPERVISIÓN ADULTA
REQUIERE SUPERVISIÓN ADULTA


⚠ ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO-Partes pequeñas.
No conviene para niños menores de tres años.

⚠ ADVERTENCIA:


- A ENSAMBLAR POR UN ADULTO.
- SE REQUIERE SUPERVISIÓN ADULTA cuando los niños juegan alrededor del agua.
- No te sientes, te pongas de pie o saltes sobre la unidad, ya que puedes hacerte daño y/o dañar la unidad.
- No apto para niños menores de 4 años.

VÉ EL VÍDEO DE DEMOSTRACIÓN:
LOLSURPRISE.COM


CONTENTS • CONTENU • CONTRNIDO

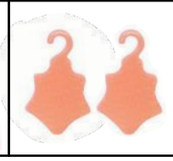A	B	C	D	E	F
					
G	H	I	J	K	L
					
M	N	O	P	Q	R
					
S	T	U	V	W	X
					
Y	Z	1	2	3	4
					
5	6	7	8	9	
					


–EN– PRO TIP: Customize your Glamper with the included stickers!
–FR– CONSEIL DE PRO : Personnalise ton « Glamper » avec les autocollants inclus !
–ES– CONSEJO PRO: Personaliza tu Glaravana con los adhesivos incluidos!

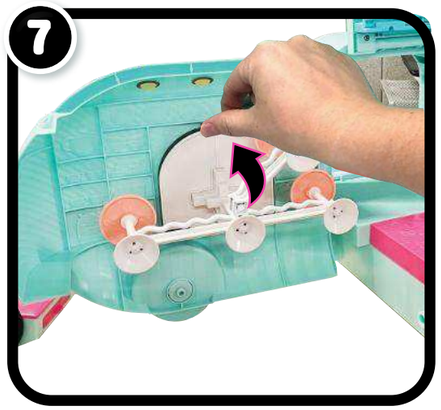




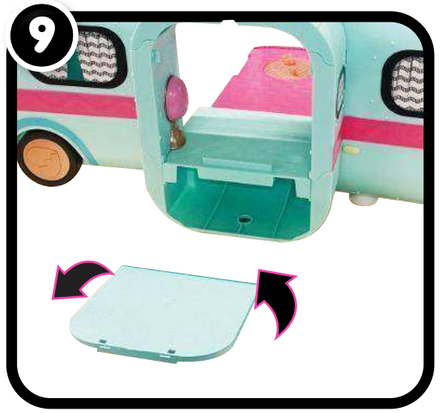



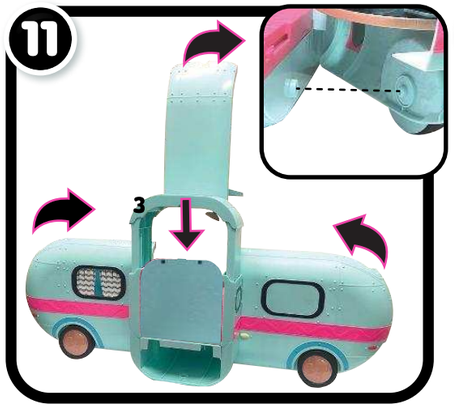

FOLDING • COMMENT PLIER • PLEGADO

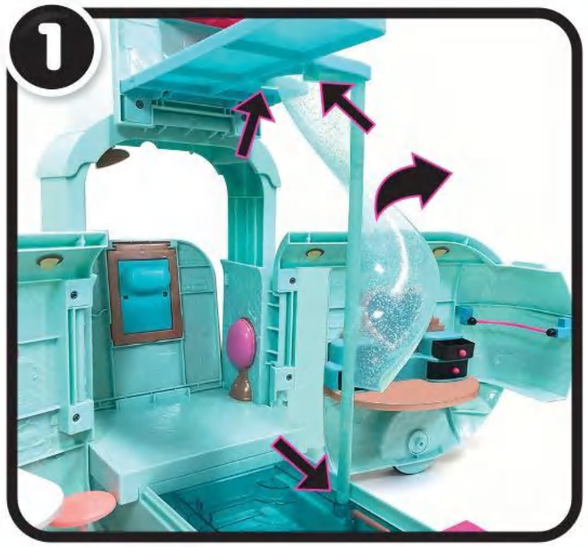











EN

IMPORTANT INFORMATION

- Dolls shown in this manual are for demonstration only.
- Before beginning, cover the play area to protect from possible water damage.
- Immediately wipe up spilled water after playing. To prevent spillage, carefully lift the pool out of the base and empty the water.
- Always empty water from the pool and dry thoroughly before storing.
- Do not use water with the toilet.
- Thoroughly air dry the pool in a well-ventilated area after use and before storing.
- Only apply stickers to the included unit and accessories, as adhesive may not be completely removed from all surfaces.
- When lifting up the glamper, hold the front and back of the unit at the same time.

FR

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Les poupées montrées dans ce manuel servent uniquement à la démonstration.
- Avant de commencer, couvrez l'aire de jeu pour éviter que l'eau ne l'abîme.
- Essuyez immédiatement l'eau renversée après le jeu. Pour prévenir les déversements, soulevez soigneusement la piscine hors de la base et videz l'eau.
- Videz toujours l'eau de la piscine et séchez-la bien avant de la ranger.
- N'utilisez pas d'eau avec la toilette.
- Laissez la piscine sécher complètement à l'air libre dans un lieu bien aéré après l'utilisation et avant de la ranger.
- Appliquez les autocollants uniquement au produit et aux accessoires inclus, car l'adhésif peut ne pas s'enlever complètement de toutes les surfaces.
- Lorsque vous soulevez le glamper, tenez simultanément le devant et l'arrière du glamper.

ES

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Las muñecas que se exhiben en este manual son solo a los efectos demostrativos.
- Antes de comenzar, cubre el área de juego para protegerla de posibles daños ocasionados por el agua.
- Limpia inmediatamente el agua derramada después de jugar. Para evitar derrames, levanta levemente la pileta respecto de la base y vacía el agua.
- Siempre vacía el agua de la pileta y seca completamente antes de guardar.
- No tires el agua al inodoro.
- Seca cuidadosamente la pileta al aire libre en un área bien ventilada después de su uso y antes de guardarla.
- Solo aplica etiquetas autoadhesivas a la unidad y a los accesorios que se incluyen, ya que es posible que el adhesivo no pueda ser eliminado por completo de las superficies.
- Al levantar la carpa, sostén de la parte de adelante y de atrás de la unidad al mismo tiempo.

EN

LET'S PLAY!

Before beginning, cover the play area to prevent possible water damage.
Some dolls, pets, and accessories are not included. Shown for demonstration only.

FR


JOUONS !


Avant de commencer, couvre l'aire de jeu pour éviter que l'eau ne l'abîme.
Certaines poupées, certains animaux et certains accessoires ne sont pas inclus.
Ils sont montrés à des fins de démonstration uniquement.

ES


¡VAMOS A JUGAR!

Antes de empezar, cubre el área de juego para prevenir los daños que pueda causar el agua.
No se incluyen algunos de los accesorios, las muñecas y mascotas. Se muestran solamente a modo de demostración.

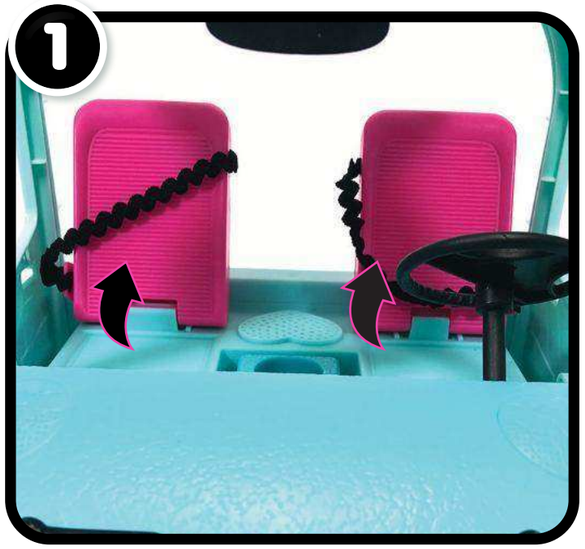

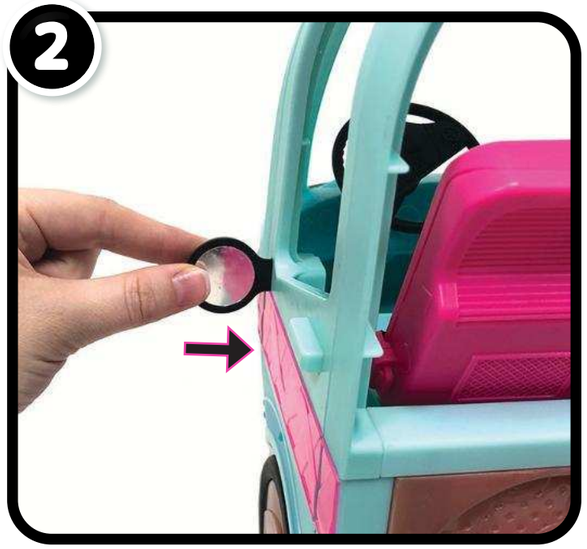




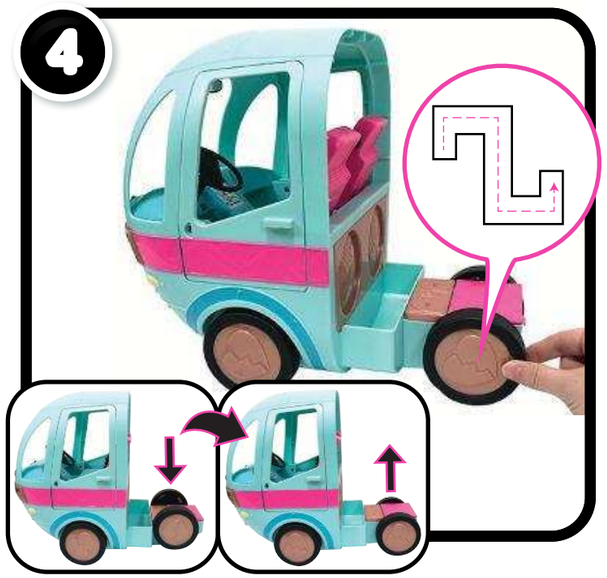





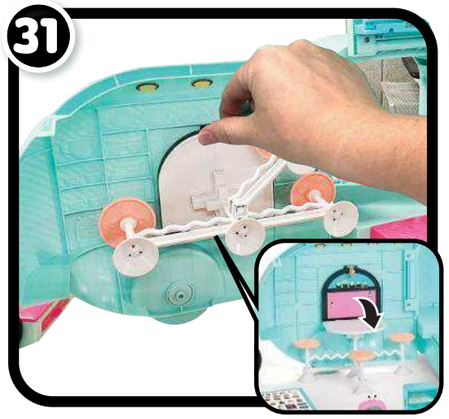










23


24


5


6
Phone not included • Téléphone non inclus • Teléfono no incluido •


25



26


7


8


27


28

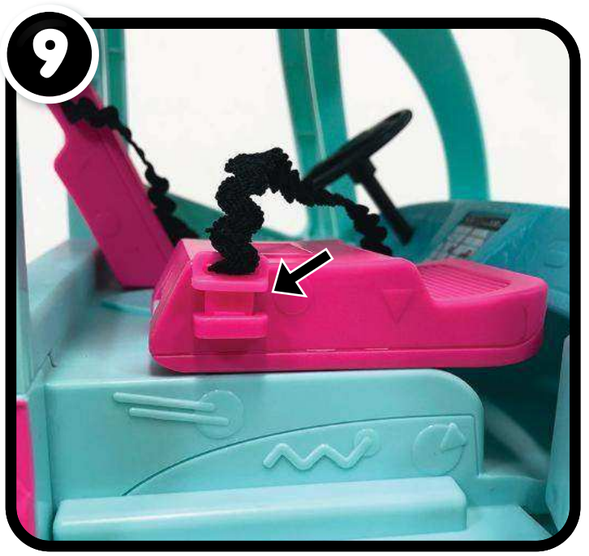
9


10

11




12



13



14

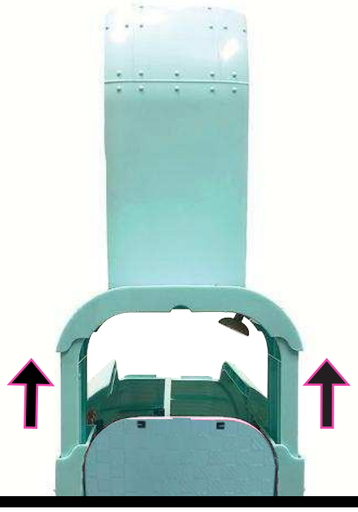

15



16



17



18



19



20



21



22

